Gebruiksaanwijzing




Compacte handleiding voor je verblijf

Combimagnetron

Bosch HBC84E653

Opwarmen en ontdooien

Bosch HBC84E653 | Combimagnetron

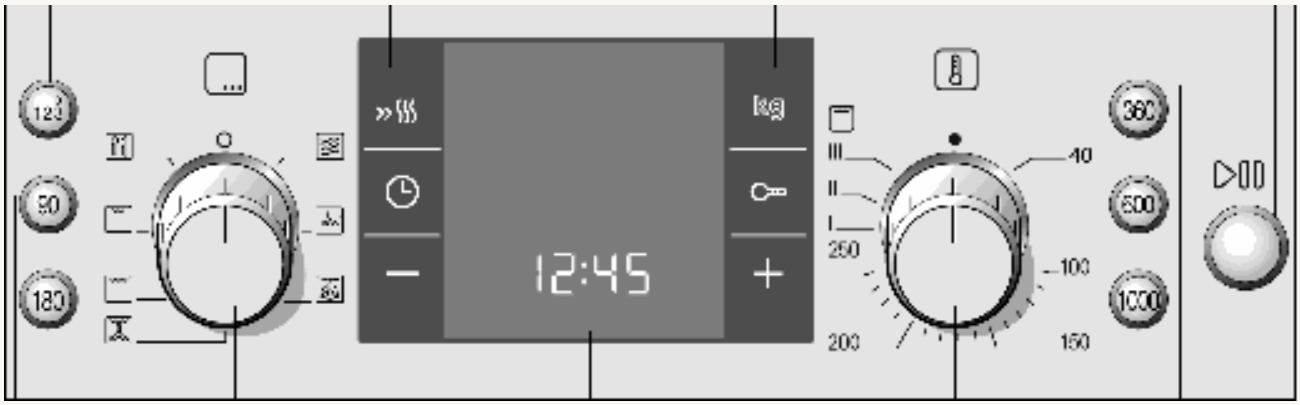

De bediening: kies de functie met de **linker draaiknop**. Rechts stel je de temperatuur in. Met **+** en **-** wijzig je de tijd. De ronde knop helemaal rechts is **Start/Pauze**. Druk een verzonken draaiknop in om deze naar buiten te laten komen.

Magnetron gebruiken

1. Zet het gerecht in een magnetronbestendige schaal **op de ovenbodem** of midden op het rooster. Gebruik bij ontdooien de ovenbodem. Verwijder de geëmailleerde bakplaat en metalen schalen. Sluit de deur.
2. Draai de **linker knop naar het magnetronsymbool**: het vierkant met golflijnen rechtsboven naast de knop. Kies daarna met een vermogenstoets **90, 180, 360, 600 of 1000 W**.
3. Stel de tijdsduur in met **+** en **-**. Volg de aanwijzingen op de verpakking. Druk op **Start/Pauze** om te beginnen.
4. Roer of keer het gerecht tussendoor. Sluit de deur en druk opnieuw op **Start/Pauze** om verder te gaan. Controleer of het eten goed warm is.
5. Na afloop klinkt een signaal en stopt de magnetron. Draai de **linker knop terug naar 0** (het rondje boven de knop). Gebruik ovenwanten om de schaal uit te nemen.

Welk vermogen?

90 W Kwetsbare gerechten ontdooien.

180 W Ontdooien en verder bereiden.

360 W Kwetsbare gerechten opwarmen; vlees bereiden.

600 W Gerechten opwarmen en bereiden.

1000 W Vloeistoffen verwarmen; zie de veiligheid op pagina 4.

Let op: bij het kiezen van de magnetronstand staat eerst het hoogste vermogen aan. Kies zelf het juiste vermogen vóór je start. Gebruik magnetronbestendig servies zonder metaaldecor.

Bakken en grillen

Bosch HBC84E653 | Combimagnetron

De oven gebruiken

1. Kies met de **linker draaiknop** de gewenste ovenstand. Stel met de **rechter draaiknop** de temperatuur of grillstand in. Volg de verpakking of het recept.
2. Druk op **Start/Pauze**. Moet de oven voorverwarmen? Wacht dan tot het **temperatuursymbool op het display uitgaat**. Bij grillen brandt dit symbool niet.
3. Plaats het gerecht op het rooster of de geschikte bakplaat. Gebruik ovenwanten en schuif de toebehoren goed in de geleiders.
4. Wil je de oven automatisch laten stoppen? Druk op de **kloktoets** tot het symbool **Tijdsduur** tussen haakjes staat (normaal twee keer drukken). Dit is de kleine timer, niet het belletje. Stel de baktijd in met **+** en **-** en druk zo nodig op **Start/Pauze**.
5. Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een signaal en stopt het verwarmen. Draai de **linker knop naar 0** en zet ook de **rechter knop op de nulstand** (de stip boven de knop). Neem het gerecht met ovenwanten uit de oven.

Kies de juiste stand

Hete lucht - ventilatorsymbool
Voor bakken op één niveau, bijvoorbeeld cake of broodjes. Gebruik de heteluchttemperatuur op de verpakking.

Heteluchtgrill - ventilator in een cirkel, met grilllijn erboven
Voor grotere stukken vlees. Gebruik de temperatuur en tijd uit het recept.

Circulatiegrill - ventilator onder een grilllijn
Voor knapperig gevogelte, ovenschotels en gegrilde gerechten. Gebruik de temperatuur en tijd uit het recept.

Grill, groot / Grill, klein - kartellijn bovenin
Voor toast en platte stukken vlees. Kies **I** (zwak), **II** (gemiddeld) of **III** (sterk). Gebruik de kleine grill voor kleine porties midden op het rooster. Blijf erbij en houd de deur dicht.

> **Let op:** de kookwekker (belletje op het display) geeft alleen een signaal en schakelt de oven niet uit. Kies **Tijdsduur** voor automatisch stoppen. Stel de baktijd pas in na het voorverwarmen.

Pauzeren of stoppen

Druk kort op **Start/Pauze** om te pauzeren of verder te gaan. Houd deze knop ongeveer **4 seconden** ingedrukt om af te breken. Draai daarna beide draaiknoppen terug naar de nulstand. Na het openen en sluiten van de deur druk je zo nodig opnieuw op **Start/Pauze**.

Veilig gebruik en hulp

Bosch HBC84E653 | Combimagnetron

Lees dit vóór gebruik

Hete onderdelen: gebruik ovenwanten, open de deur voorzichtig en blijf uit de hete stoom. Houd kleine kinderen uit de buurt. Laat kinderen het apparaat alleen onder passend toezicht gebruiken.

Alleen eten en drinken: start de magnetron nooit leeg. Verwarm geen pittenzakken, kleding of uitsluitend olie. Laat eten in papier of kunststof niet onbeheerd verwarmen.

Voorkom barsten: open gesloten verpakkingen en verwijder deksels. Warm geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren op. Prik gaatjes in de schil van bijvoorbeeld aardappelen, tomaten en worstjes.

Drank verwarmen: zet volgens Bosch een lepel in het glas of de kop tegen plotseling overkoken. Houd de lepel minstens **2 cm van de ovenwanden en de binnenkant van de deur**. Gebruik verder geen metalen schalen, aluminiumfolie of bestek in de magnetron.

Babyvoeding: verwijder deksel of speen. Roer of schud na het verwarmen en controleer altijd de temperatuur voordat je de voeding geeft.

Bescherm het apparaat: dek ventilatiesleuven niet af en giet nooit water in de hete oven. Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde deur of deurdichting. Laat de hete oven met de deur dicht afkoelen.

Rook of brand? Houd de deur gesloten en schakel het apparaat uit. Laat de stroomtoevoer veilig onderbreken en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar **112**.

Een probleem? Controleer eerst dit

Start niet of warmt niet op: Sluit de deur goed en druk op Start/Pauze. Controleer of er niets tussen de deur zit. Werken andere keukenapparaten ook niet? Meld dit bij de receptie of beheerder.

Nullen op het display: Stel na stroomuitval de klok opnieuw in: druk op + of -, stel de tijd in met + en - en bevestig met de kloktoets.

Bediening geblokkeerd: Houd de toets met het sleutelsymbool ongeveer 4 seconden ingedrukt. Het sleuteltje op het display verdwijnt; het kinderslot is uit.

Ventilator of condens: Nakoelen en condens zijn normaal. Houd ventilatiesleuven vrij en veeg condens na afkoelen weg.

Vonken of een foutcode: Stop direct bij vonken en controleer op metaal of ongeschikt servies. Bij een foutcode, herhaalde uitval of aanhoudende problemen: stop en geef de exacte melding door aan de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

Na gebruik: laat afkoelen, neem etensresten en condens weg met een zachte doek en warm sop en droog na. Houd de deurrand schoon. Gebruik geen schuurmiddelen, stoomreiniger of ovenreiniger op de zelfreinigende achterwand.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing HBC84E653, Nederlands deel (p. 180-238). Productfoto: Bosch, productblad HBC84E653.