Gebruiksaanwijzing




Compacte handleiding voor je verblijf

Fornuis

Bosch HSB738155N

Koken op gas

Bosch HSB738155N | Fornuis

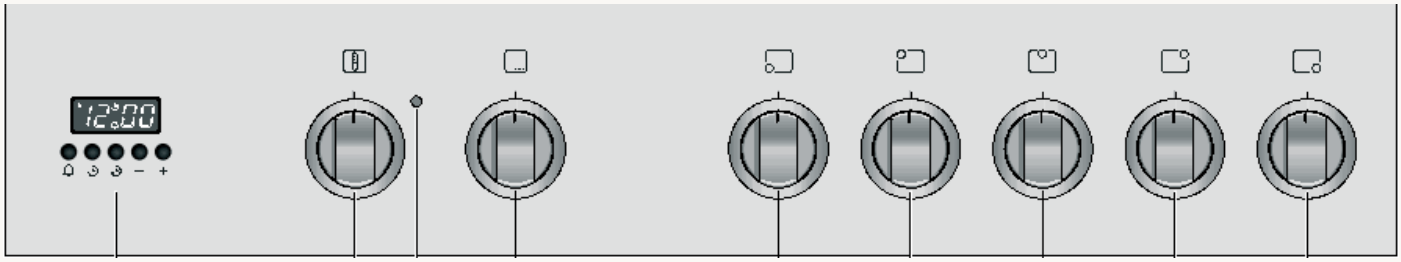

De bediening: de **vijf rechter draaiknoppen** zijn voor de gasbranders. Het symbool boven elke knop geeft aan bij welke brander deze hoort. De twee knoppen links daarvan zijn voor de oven; helemaal links zit de klok.

Een gasbrander aanzetten

1. Ventileer de keuken. Zet een geschikte pan midden op de pannendrager boven de brander. Zorg dat de pan stevig staat en draai handgrepen naar binnen. Open een eventuele afdekplaat volledig.
2. Druk de knop van de gewenste brander in en draai deze naar de **grote vlam**. De elektrische ontsteking maakt vonkjes.
3. Houd de knop **enkele seconden ingedrukt**, tot de vlam stabiel brandt. Laat de knop los en kies de gewenste stand tussen de grote en de kleine vlam.
4. Houd tijdens het koken toezicht. Kies de vlam zo dat deze onder de pan blijft. Laat geen lege pan op een brandende kookzone staan.
5. Klaar? Draai de branderknop naar **0 / uit** en controleer of de vlam helemaal gedoofd is.

> **Geen vlam of gaat de vlam uit?** Draai de knop direct naar **0 / uit**. Wacht **minstens 1 minuut** voordat je opnieuw probeert. Blijft dit gebeuren, gebruik die brander dan niet en meld het bij de receptie of beheerder. Ruik je gas? Volg direct de instructies op pagina 4.

Gebruik een passende pan

Kleine spaarbrander: Panbodem 12-14 cm.

Normale brander: Panbodem 16-24 cm.

Sterke brander en wokbrander: Panbodem 18-26 cm.

Gebruik één brander per pan. Zet een pan niet over twee branders. Houd branderdeksels schoon, droog en goed op hun plaats. Ventilatieopeningen moeten vrij blijven; ventileer extra bij langdurig koken.

De oven gebruiken

Bosch HSB738155N | Fornuis

Bakken en braden

1. Kies met de **functieknop** de ovenstand. Dit is de rechter van de twee ovenknoppen, direct links van de vijf branderknoppen.
2. Stel met de **temperatuurknop** (thermometersymbool) de temperatuur in. Volg het recept of de verpakking. De oven begint **direct** te verwarmen; er is geen startknop.
3. Moet de oven voorverwarmen? Wacht dan tot het **ovenlampje voor de verwarming uitgaat**. Tijdens het bakken gaat dit lampje aan en uit om de temperatuur te regelen.
4. Plaats het gerecht op het rooster of de bakplaat in de geleiders. Gebruik ovenwanten en houd de deur tijdens het gebruik gesloten.
5. Klaar? Draai **beide ovenknoppen naar 0 / uit**. Haal het gerecht met ovenwanten uit de oven. Laat de hete oven met de deur dicht afkoelen.

De belangrijkste ovenstanden

Hete lucht - ventilator in cirkel
Voor broodjes, pizza, cake en gebak. Gebruik de heteluchttemperatuur op de verpakking.

Boven- en onderwarmte - twee horizontale lijnen
Voor cake in een vorm, ovenschotels en braden op één niveau.

Grill / Grill, groot - kartellijn bovenin
Voor toast en platte stukken vlees of vis. Gebruik de grote grill voor grotere porties. Blijf bij het apparaat en houd de deur dicht.

Circulatiegrill - ventilator met grilllijn
Voor gevogelte en grotere stukken vlees. Volg het recept.

> **De kookwekker schakelt de oven niet uit.** Druk op het belletje van de klok en stel met **+** en **-** een wekkertijd in. Na het signaal moet je de oven zelf uitzetten. De gasbranders zet je altijd met hun eigen knoppen uit.

Let op: leg geen folie, bakpapier of schalen op de ovenbodem. Laat bakpapier niet los in de oven liggen en zet niets op de open ovendeur. De stoomuitlaat achter op de kookplaat kan heet worden.

Veilig gebruik en hulp

Bosch HSB738155N | Fornuis

Gaslucht? Handel meteen

1. Draai de gasbranders uit en sluit de gastoevoer als dat veilig kan.
2. Doof open vuur en sigaretten. Bedien **geen elektrische schakelaars of stekkers** en gebruik binnen geen telefoon.
3. Open ramen en deuren om te ventileren en ga naar buiten.
4. Bel buiten de receptie of beheerder. Bel bij direct gevaar **112**. Gebruik het fornuis pas weer nadat het is gecontroleerd.

Veilig koken en bakken

Blijf erbij: laat olie, vet en brandende gaspitten nooit onbeheerd. Houd doeken, papier en andere brandbare spullen uit de buurt. Gebruik het fornuis alleen voor eten en drinken.

Vlam in de pan: draai de brander uit als dat veilig kan. Dek de pan voorzichtig af met een passend deksel. **Blus nooit met water** en verplaats de pan niet. Bel bij brand of direct gevaar 112.

Rook uit de oven: houd de ovendeur dicht en zet de oven uit. Waarschuw de receptie of beheerder; bel bij brand of direct gevaar 112.

Hete onderdelen: gebruik ovenwanten en open de ovendeur voorzichtig vanwege hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt. Laat kinderen alleen onder passend toezicht bij het apparaat.

Na gebruik: controleer of alle brander- en ovenknoppen uit staan. Laat afkoelen en reinig met een zachte doek en warm sop. Droog goed na. Gebruik geen schuurmiddelen, stoomreiniger of ovenreiniger op de zelfreinigende zijwanden.

Eenvoudige probleemoplossing

Brander ontsteekt niet: Draai de knop uit. Controleer na afkoelen of het branderdeksel goed ligt en de onderdelen droog zijn. Wacht minstens 1 minuut vóór een nieuwe poging. Blijft het probleem, meld het dan bij de receptie.

Oven doet niets / nullen op de klok: Controleer of andere keukenapparaten werken. Stel na stroomuitval de klok in: druk tegelijk op de twee klokfunctietoetsen direct links van de min-toets en stel met + en - de tijd in.

A op het display / tijdschakeling actief: Draai beide ovenknoppen uit. Vraag de receptie of beheerder om hulp als de oven daarna niet normaal werkt.

Ruit beslaat: Dit kan bij het opwarmen normaal zijn. Veeg vocht na afkoelen weg.

Gebruik een defect apparaat niet. Voer zelf geen reparaties uit; neem contact op met de receptie of beheerder.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing HSB738155N, gebruiksdeel. Productfoto: Bosch-servicepagina HSB738155N/01.