

Maxx 5

nl

Gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift



BOSCH

Inhoudsopgave

Bediening

Aanwijzingen voor de afvalverwerking	4
Milieubescherming / besparingstips	5
Algemene veiligheidsvoorschriften	6
Uw wasdroger	7
Vóór het eerste gebruik	13
Wasgoed voorbereiden, sorteren en in de trommel doen	14
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen	20
Programma's en functies	22
Wassen / drogen met basisinstellingen	28
Wassen / drogen met individuele instellingen ...	32
Tijdens het wassen / drogen	38
Na het wassen / drogen	40
Speciale gebruiksmogelijkheden	42
Schoonmaken en onderhoud	44
Kleine storingen zelf verhelpen	49
Verbruikswaarden	53
Servicedienst	54
Het apparaat installeren, aansluiten en transporteren	55

Installeren

Met de aankoop van uw nieuwe wasdroger heeft u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat.

Uw wasdroger onderscheidt zich door een spaarzaam verbruik van energie, water en wasmiddel.

Elke wasdroger die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot het installeren van de wasdroger – staat onze Service-dienst altijd tot uw beschikking.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie over uw wasdroger door en ga volgens de beschrijving te werk.

Deze gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift beschrijven verschillende modellen. Waar nodig wordt op de verschillen gewezen.

Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat.

Aanwijzingen voor de afvalverwerking

Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat

Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Help daarom mee en laat het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvorschriften afvoeren.

Over de laatste voorschriften voor de afvalverwerking kunt u informeren bij uw leverancier of bij de gemeentelijke reinigingsdienst.

⚠ Kans op stikken!

Laat geen kinderen met de verpakking of de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwkarton en folie.

Afvalverwerking van het oude apparaat

Oude apparaten zijn geen waardeloos afval! Door uw oude apparaat op een milieuvriendelijke wijze af te voeren kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

⚠ Levensgevaar!

Bij oude, gebruikte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.

Sluiting van de vuldeur onklaar maken. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

De verpakking en uw oude apparaat

Pak het apparaat uit en voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude.



Milieubescherming / besparings-tips

Uw wasdroger is zuinig in het verbruik van water, energie en wasmiddel. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. De verbruikswaarden van uw apparaat vindt u op blz. 53.

Besparingstips

Om zuinig en milieuvriendelijk te wassen:

- De aanbevolen beladingscapaciteit volledig benutten.
De aanbevolen hoeveelheid wasgoed wordt – afhankelijk van het gekozen programma – op het display aangegeven.

Bij kleinere hoeveelheden wasgoed wordt door de waterdoser-automaat het water- en energie-verbruik gereduceerd.
- Kies het **Bonte was Eco 60 °C** met **Intensief** programma i.p.v. **Witte was / bonte was 90 °C**. Door verlenging van de wastijd bij dit 60 °C-programma wordt een vergelijkbaar wasresultaat bereikt als met het 90 °C programma, maar met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Bij licht tot normaal vervuild wasgoed geen programma met voorwas kiezen.
- Bij het doseren van het wasmiddel rekening houden met de mate van vervuiling, de hoeveelheid wasgoed en de waterhardheid. Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
- Wanneer wasgoed aansluitend gedroogd moet worden in het apparaat, kies dan het hogere toerental, omdat er dan meer water uit het wasgoed wordt gecentrifugeerd en er minder tijd en energie nodig is om het te drogen en goede droogprestaties te realiseren. Voor katoen wordt een centrifuge-toerental van 1000 tpm aanbevolen; voor onderhoudsvriendelijk, wordt 800 tpm aanbevolen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Uw wasdroger is geschikt

- voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

Kinderen nooit zonder toezicht bij de machine laten.

Huisdieren uit de buurt van de wasdroger houden.

De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

De kabel altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken.

Tijdens het wassen/drogen op hoge temperaturen de vuldeur niet aanraken.


Wees voorzichtig tijdens het afpompen van het hete sop.

Niet op het apparaat klimmen.

Niet op de geopende vuldeur leunen.

Houd als gevolg van het condensatieprincipe bij het drogen, de aangesloten waterkraan open tijdens het droogproces, anders kan het droogprogramma niet starten, raadpleeg blz. 49 “Hulp bij kleine problemen”.

Uw wasdroger

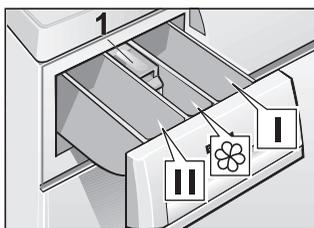


Vullen met wasmiddel/ wasverzorgingsmiddelen


Wasmiddelbakje I:
wasmiddel voor de voorwas
of stijfsel.

Wasmiddelbakje II:
wasmiddel voor de hoofdwash,
waterontharder, inweekmiddel,
bleekmiddel of vlekkenzout.


Wasmiddelbakje 
wasverzorgingsmiddel,
bijv. wasverzachter of
textielversteviger
(hoogstens tot de onderkant
van het inzetstuk **1** vullen).

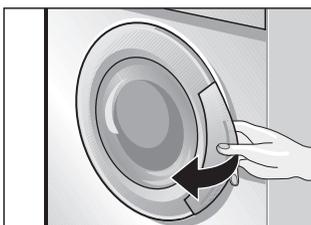

Vuldeur openen ...

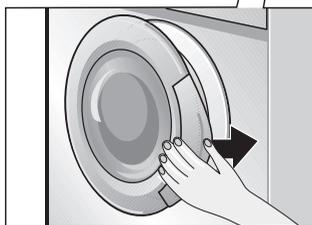

en sluiten

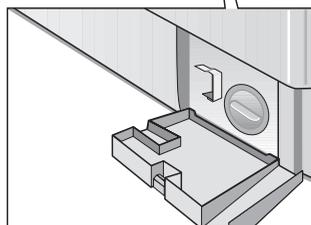

Onderhoudsklep

Bedieningspaneel

Aanraakknop voor extra opties

(indien gewenst, aanvullend op het gekozen programma)

Extra spoelen: Extra spoelbeurt

Intensief: Intensiever wassen


Licht strijken: Behoedzaam centrifug.

Voorwas : Voorwas bijschakelen

Combineren van programmaverfijningen is mogelijk.

De indicatielampjes bij de toetsen branden als de programmaverfijningen actief zijn.

Programmaverfijning uitschakelen: toets opnieuw indrukken. Het indicatielampje gaat uit.

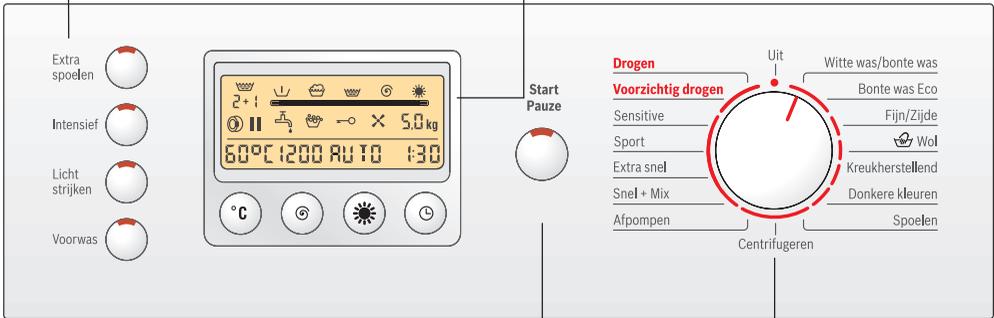

Start/Pauze -aanraakknop

Om het was-/droogprogramma te starten (het programma moet gekozen zijn).

De pauzefunctie is niet actief tijdens het droogproces.

Display

Geeft de gekozen instellingen (bijv. centrifuge-toerental, wastemperatuur, kinderbeveiliging, klaar in tijd, aanbevolen hoeveelheid wasgoed) en het programmaverloop aan.

Aanraakknop °C (Temperatuur)

Selects the washing temperature or cold wash.

Aanraakknop T/min (T/min)

Selecteert het centrifuge-toerental of geen eindcentrifuge.

Aanraakknop ☀ (Drogen)

Selecteert de droogtijd of droogmodus.

Aanraakknop ⌚ (Klaar in)

Selecteert de "klaar in" tijd. (stelt het einde van het programma uit).

Programmameukeknop

Om de wasdroger in en uit te schakelen en om het programma te kiezen.

Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Er kan niet aan de programmameukeknop worden gedraaid wanneer het programma loopt. Het programmaverloop wordt elektronisch gestuurd.

*Alle knoppen zijn gevoelig, ze hoeven slechts licht aangeraakt te worden!

Display



Indicatie		Aanwijzingen
	Voorwas	Aan, als voorwas is gekozen.
	Wassen	Niet aan als het speciale programma Spoelen, Centrifugeren, Afpompen of Drogen is gekozen.
	Spoelen	Niet aan als het speciale programma Centrifugeren, Afpompen of Drogen is gekozen.
	Eindcentrifugeren/ Afpompen	Niet aan, als een programma met de instelling "----" (zonder eindcentrifugeren) of een droogprogramma draait.
	Drogen	Aan wanneer de droogprogramma's of droogtijd/modus werd gekozen
	Programma- verloopbalk	Voor de stand van het programma.
	Lage waterdruk	Aan wanneer de waterdruk te laag is.
	Overdosering	Aan, als er te veel wasmiddel gebruikt werd.
	Kinderbeveiliging	Aan, als deze is gekozen.
	Ventilator	Aan, als het droogprogramma en de droogduur zijn gekozen.
5,0kg*	Aanbevolen hoeveel- heid wasgoed	Niet aan, als het speciale programma Spoelen, Centrifugeren of Afpompen is gekozen.
60 °C*	Wastemperatuur of koude was.	Verwachte wastemperatuur
1200*	Centrifugetoerental resp.	Standaard centrifugetoerental van het programma of geselecteerde toerental
----*	zonder eindcentri- fugeren	

Indicatie		Aanwijzingen
2:00*	Droogduur	Verwachte duur van droogprogramma of auto-drogen.
AUTO*	Droogmodus	
1:30*	Programmaduur	Verwachte duur van programma.
Andere indicaties op deze plaats:		
24h*	Klaar in tijd	Selecteer klaar in tijd.
-0-	Einde van het programma resp.	
---	einde van het programma zonder eindcentrifugeren of	
PAUS	Pauze	
OPEN	Deur kan worden geopend	
F:16*	Foutindicaties	Zie blz. 49
 2+!	Spoelcyclus	Niet Aan wanneer er geen spoelcyclus is en extra spoelcyclus niet is gekozen.
	Deur open	Aan wanneer de deur kan worden geopend tijdens "Pauze" periode.
	Pauze	Aan wanneer het programma zich in de pauzestand bevindt.



Indicatiestand van het programma

* Voorbeelden van de indicatie

De eerste rij met symbolen en de programmaverloopbalk eronder geven samen de stand van het programma aan. De programmaverloopbalk bestaat uit een omranding en een aantal segmenten.

Na het starten van het programma wordt de bijna lege balk weergegeven die bij een lopend programma van links naar rechts met de segmenten gevuld wordt. De symbolen geven de programmasectie aan welke draait.

Aan het eind van het programma zijn alle symbolen verdwenen en is de programmaverloopbalk volledig gevuld.

 **Lage waterdruk**

Het automatische systeem detecteert de waterdruk en geeft aan  wanneer de waterdruk te laag is.

 **Overdosering**

Het automatische beveiligingssysteem herkent te veel schuim door een sterk schuimend wasmiddel of door overdosering. Dit wordt in het display aangegeven via het  symbool. Gebruik dan bij de volgende was met eenzelfde hoeveelheid wasgoed met dezelfde graad van vervuiling minder wasmiddel.

Overdosering van wasmiddel kan tot overmatige schuimvorming leiden waardoor het was- en spoelresultaat verminderd wordt. Er wordt automatisch een spoelbeurt bijgeschakeld.

 Het symbool  verdwijnt pas bij het uitschakelen van het apparaat na afloop van het programma of tijdens het wijzigen van het programma.

 **Kinderbeveiliging**

De geactiveerde kinderbeveiliging voorkomt dat het gekozen programma tijdens het programmaverloop gewijzigd wordt.

 **Ventilator**

De ventilator werkt tijdens laatste droogperiode voor het koelen van het wasgoed.

 Dit afkoelingsproces mag niet worden onderbroken.

Aanbevolen hoeveelheid wasgoed

De aanbevolen hoeveelheid wasgoed wordt – afhankelijk van het gekozen programma en de programmaverfijningen – aangegeven, zie blz. 22 en verder.

Centrifugetoerental

Het standaard centrifugetoerental wordt weergegeven, afhankelijk van het geselecteerde programma en aanvullende functies. U kunt dit toerental wijzigen, zie blz 33.

Wastemperatuur

De standaard wastemperatuur wordt weergegeven nadat het programma is geselecteerd en het kan worden gewijzigd door de °C knop te kiezen, zie blz. 33.

Programmaduur

Na de keuze van het programma wordt de vermoedelijke programmaduur aangegeven (de tijd waarna het programma vermoedelijk beëindigd zal zijn).

De programmaduur wordt in uren en minuten aangegeven, bijv.

1:30 = 1 uur en 30 minuten,

0:35 = 35 minuten.

Na het starten van het programma knippert een

dubbele punt : tussen de uren en de minuten en de programmaduur wordt per minuut afgeteld.

Aan het einde van het programma staat de indicatie op **-0-**.

i Tijdens het programmaverloop kan de programmaduur om de navolgende redenen verlengd of verkort worden.

Verkorting van de tijd door:

- een geringe hoeveelheid wasgoed,
- kortere verwarmingstijd, bijv. bij erg warm water.
- lagere wastemperatuur nadat het programma is gestart,
- het wasgoed voor drogen met laag restvochtgehalte.

Verlenging van de tijd door:

- een extra spoelbeurt als er teveel schuim in het wasgoed is,
- meermaals centrifugeren als het wasgoed slecht verdeeld is in de trommel,
- verlengde verwarmingstijd, bijv. bij zeer koud water,
- geringe waterdruk,
- keuze van programmaverfijningen, bijv. **Extra spoelen** en/of **Intensief** na het starten van het programma,
- erg absorberend wasgoed (langere verwarmingstijd).
- het wasgoed voor het drogen is nat.

U kunt de "klaar in"tijd selecteren, zie blz. 34.

U kunt de droogtijdsduur of automatisch drogen instellen door de ☀ knop aan te raken, zie blz. 30. Wanneer wassen en drogen zonder onderbreking is geselecteerd, dan zal de tijdsduur voor het drogen of de auto droogtijd automatisch bij de programmaduur worden opgeteld. Gerelateerde programma's zullen 5-15 minuten langer duren voor goede wasresultaten.

Aan wanneer er (een) spoelcyclus is (cycli zijn) bij het geselecteerde programma of **Extra spoelen** is geselecteerd. Het symbool betekent "standaard spoelcyclus (cycli) + geselecteerde extra spoelcyclus " door op de **Extra spoelen** knop te drukken.

Klaar in tijd

Droogtijdsduur of automatisch drogen



Spoelcycli

Vóór het eerste gebruik

Wasdroger voorbereiden

Attentie

De wasdroger moet vakkundig geïnstalleerd en aangesloten zijn, zie blz. 55 en verder.


- i** Vóór het verlaten van de fabriek is uw apparaat getest. Om eventuele restjes water die tijdens deze test zijn achtergebleven te verwijderen de eerste keer **zonder** wasgoed wassen.
- Kraan opendraaien.
- Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken.
- Ca. 1 liter water in het bakje **II** van de wasmiddellade gieten.
- ½ Wasmiddelbakje **II** met een halve maatbeker wasmiddel vullen.
- i** Geen wasmiddel voor fijne was of wol gebruiken (schuimontwikkeling).
- Wasmiddellade sluiten.
- Vuldeur sluiten.
- Programmakeuzeknop op **Witte was/bonte was 90 °C.** zetten.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan.
Het programma start.

Het programma is beëindigd als op het display alle symbolen in de bovenste rij verdwenen zijn, de programmaverloopbalk compleet gevuld is en de programmaduur op **-0-** staat:

- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.

Wasgoed voorbereiden, sorteren en in de trommel doen

Wasgoed voorbereiden

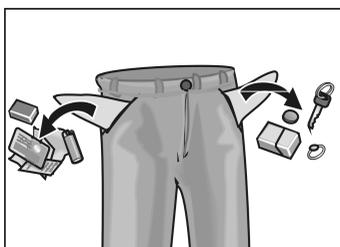

Attentie

Vreemde voorwerpen zoals munten, paperclips, spelden of spijkers kunnen het wasgoed of onderdelen van de wasdroger (bijv. de wastrommel) beschadigen.


- Zakken van broeken of hemden legen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Ritssluitingen dichtdoen, dekbedovertrekken en slopen dichtknopen.
- Bij vitrage de gordijnrolletjes verwijderen of in een netje of zakje stoppen.
- In een netje of een kussensloop wassen:
 - tere weefsels zoals panty's of vitrage,
 - klein wasgoed zoals sokjes of zakdoeken,
 - BH's met beugel (de beugels kunnen tijdens het wassen loslaten en daardoor schade veroorzaken).
- Broeken, gebreide kleding en tricot binnenstebuiten keren bijv. truien, T-shirts of sweatshirts.
- Uitsluitend textiel drogen dat eerst gewassen, gespoeld en gecentrifugeerd is.
- Zoveel mogelijk water uit het wasgoed verwijderen. Het centrifugeertoerental niet verlagen.
- Ook kreukherstellend wasgoed voor het drogen centrifugeren. Geschikt centrifugeprogramma kiezen.
- Het wasgoed op basis van de soort stof en het gewenste droogresultaat sorteren, om een gelijkmatige droging te garanderen.

Wasgoed voorbereiden om te drogen

- ❑ Kreukherstellend wasgoed dient zo mogelijk nog enigszins vochtig uit de machine te worden genomen en in de buitenlucht verder te worden gedroogd. Wanneer dit te lang wordt gedroogd kan een groot aantal vouwen het gevolg zijn.
- ❑ Bij wasgoed dat gestreken moet worden hoeft dit niet direct na het drogen te gebeuren. Wanneer u het wasgoed samenvouwt of -rolt blijft de resterende vochtigheid een tijd lang gelijkmatig behouden.

Wasgoed sorteren

Op kleur en mate van vervuiling

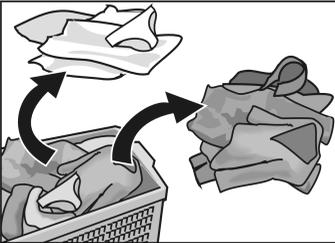

Attentie

Wasgoed kan verkleuren. Nieuwe bonte was niet samen met ander wasgoed wassen.

Witte was kan grauw worden. Witte en gekleurde was apart wassen.

Mate van vervuiling

Licht vervuild

Geen vuil en vlekken te zien. Het wasgoed heeft eventueel de lichaamsgeur aangenomen.

- Lichte zomer- en sportkleding die een paar uur is gedragen.
- T-shirts, overhemden, blouses die maar één dag zijn gedragen.
- Beddegoed, gasthanddoekjes die maar één dag zijn gebruikt.

Normaal vervuild

Vervuiling en/of een paar lichte vlekken te zien.

- T-shirts, overhemden, blouses die bezweet resp. vaker gedragen zijn.
- Onderbroekjes, slips die één dag zijn gedragen.
- Theedoeken, handdoeken, beddegoed, die tot één week zijn gebruikt.
- Vitrage (zonder nicotine-aanslag) die tot ½ jaar gehangen heeft.

Erg vervuild

Vuil en/of vlekken te zien.

- Keukenhanddoeken die één week zijn gebruikt.
- Linnen servetten.
- Baby-slabbetjes.
- Kinderkleding of voetbalhemdjes en -broekjes bevuild met gras of aarde.
- Beroepskleding zoals monteurs-, bakkers- en slagerskleding.

Typische vlekken

- Huidvet, slaolie/braadvet, sausen, minerallolie, was (bevatten vet/olie).
- Thee, koffie, rode wijn, fruit, groente (bleekbaar).
- Bloed, ei, melk, zetmeel (bevatten eiwit/koolhydraten).
- Roet, aarde, zand (pigmenten), tenniskleding bevuild met gravel.

Verwijderen van vlekken


Vlekken liefst onmiddellijk nadat ze gemaakt zijn, verwijderen of voorbehandelen.

Daarna met zeepsop betten. Niet wrijven.

Het wasgoed vervolgens in een daarvoor geschikt programma wassen.

Hardnekkige/ingedroogde vlekken kunnen soms pas na een aantal keren wassen verwijderd worden.

Wasgoed sorteren aan de hand van de gegevens op de wasmerkjes

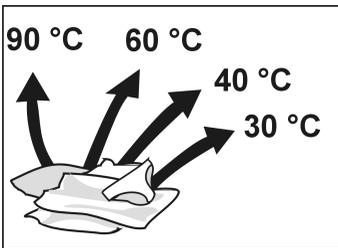

Alleen wasgoed met de hieronder aangegeven textielbehandelings-symbolen wassen:




stevig textiel, kookvast textiel bijv. van katoen of linnen,



kreukherstellend textiel

bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels



gevoelig, wasbaar textiel

bijv. zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)



textiel dat met de hand of in de machine gewassen mag worden van wol of met wol gemengde weefsels bijv. van kasjmier, mohair of angora, ook geschikt voor zijde die met de hand gewassen moet worden

Wasgoed met het volgende textielbehandelings-symbool mag niet in de machine gewassen worden.



= niet wassen

Alleen wasgoed met de hieronder aangegeven textielbehandelingsymbolen wassen:

 = drogen bij normale temperatuur (intensive dry)

 = drogen bij lage temperatuur (gentle dry)

i Het volgende textiel niet drogen:

- Wasgoed met het textielbehandelingsymbool  = niet drogen.
- Textiel van wol of gedeeltelijk van wol.
 - **Het wasgoed kan krimpen!**
- Gevoelig textiel (zijde, synthetische netvitrage).
Het wasgoed kan kreuken!
- Wasgoed dat schuimrubber o.d. bevat.
- Wasgoed dat met ontvlambare oplosmiddelen zoals vlekkenmiddel, benzine of verdunners wordt behandeld. **Kans op explosie!**
- Wasgoed dat nog haarlak o.d. bevat.
Gevaarlijke dampen!
- Druipend nat wasgoed.
Verspilling van energie!

Trommel vullen met wasgoed

⚠ Kans op explosie!


Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel is behandeld (zoals met vlekkenmiddel of wasbenzine) kan in de wastrommel tot een explosie leiden. Wasgoed tevoren grondig met de hand uitspoelen.

Attentie

Vreemde voorwerpen in de wastrommel kunnen het wasgoed beschadigen. Controleer voordat u de trommel met wasgoed vult of zich in de trommel geen vreemde voorwerpen bevinden.



- Vuldeur openen.

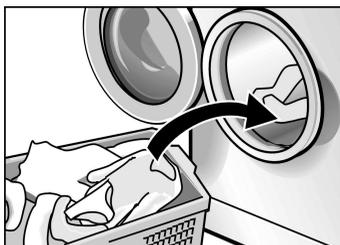

- Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar vouwen en losjes in de trommel leggen. Grote en kleine stukken door elkaar. Hierdoor worden ze tijdens het centrifugeren beter verdeeld.

- i** De aanbevolene hoeveelheid wasgoed niet overschrijden. Overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.



- Vuldeur sluiten. Let erop dat tussen de vuldeur en de rubberen afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen

Dosering van het wasmiddel

⚠ Kans op vergiftiging!

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.

Wasmiddel doseren naar gelang

- de waterhardheid. U kunt hiernaar informeren bij het waterleidingbedrijf in uw gemeente.
- de hoeveelheid wasgoed.
- de mate van vervuiling.
Gegevens hierover vindt u op blz. 15 en verder.
- de gegevens op de verpakking van het wasmiddel.
Een juiste dosering is vriendelijk voor het milieu en leidt tot een goed wasresultaat.

Gebruik voor vloeibaar wasmiddel de bijgesloten doseerbolletjes.


Te weinig wasmiddel:

- Het wasgoed wordt niet schoon en na verloop van tijd grauw en hard.
- Het wasgoed kan puntvormige grijsbruine vlekken (“vetluis”) vertonen.
- De verwarmingselementen verkalken.

Te veel wasmiddel:

- Het milieu wordt belast.
- Tijdens het wassen kan te veel schuimvorming ontstaan die tot vermindering van de wasbewegingen kan leiden. Dit kan de oorzaak zijn van slechte was- en spoelresultaten.

Vullen met wasmiddel/wasver- zorgingsmiddelen

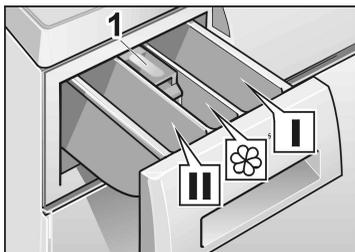

Wasmiddelbakje I
Wasmiddel voor de voorwas of stijfsel.

Wasmiddelbakje II
wasmiddel voor de hoofdwas, waterontharder,
inweekmiddel, bleekmiddel of vlekkenzout.

Wasmiddelbakje 
wasverzorgingsmiddel, bijv. wasverzachter of textiel-
versteviger (hoogstens tot de onderkant van het
inzetstuk **1** vullen).

- i** Geconcentreerde of dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger eerst met wat water aanlengen (voorkomt verstopping van de overloop).
- Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken.
- Vullen met wasmiddel/wasverzorgingsmiddelen.
- Wasmiddellade sluiten.

Programma's en functies

Programmamekeuzekn op

Kies het gewenste programma.

i De programma's zijn qua tijdsduur optimaal afgestemd op licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of raak **Intensief** knop aan!

Wasprogramma's

Witte was/bonte was cold-90 °C, Bonte was Eco cold-60 °C, Sensitive cold-60 °C

Slijtvast textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.

Bonte was Eco 60 °C Intensief: Voor stevig textiel, bijv. van katoen of linnen.

Energie- en waterbesparend programma.

Door verlenging van de wastijd in dit 60 °C programma wordt een vergelijkbaar wasresultaat bereikt als in het 90 °C programma, alleen met aanzienlijk minder energie- en waterverbruik.

Witte was/bonte was 90°C: Energie-intensief programma voor kookecht textiel, bijv. van katoen of linnen.

Het hete zeepsop wordt vóór het afpompen met ca. 7 liter koud water vermengd om de afvoerleidingen te beschermen.

Fijn / Zijde cold-30 °C

Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage).

Een wasprogramma bij 30 °C voor zijde die met de hand en in de machine gewassen mag worden.

i Wij raden u aan dit textiel niet samen met ander, grover textiel te wassen.

Geen centrifugeren tussen de spoelbeurten.

Verlaagd centrifugeertoerental.

Wol/👉 cold-40 °C

Voor textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand en in de wasmachine gewassen mag worden (bijv. kasjmier, mohair of angora). Ook geschikt voor zijde die met de hand gewassen moet worden.

Verlaagd centrifugoerental.

Kreukherstellend cold-60 °C

Voor kreukherstellend textiel, bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.

Verlaagd centrifugoerental.

Donkere kleuren cold-40 °C

Donker kreukherstellend textiel.

Verlaagd centrifugoerental.

Sport cold-40 °C

Textiel voor buitengebruik.

Verlaagd centrifugoerental.

Extra snel cold-40 °C

Voor kreukherstellend textiel, bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.

i Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor opfrissen.

Verlaagd centrifugoerental.

Snel+Mix cold-40 °C

Bij dit programma is de wastijd voor licht vervuild wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel geoptimaliseerd. Verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden.

Ook geschikt voor het wassen van nieuw textiel voordat het voor het eerst gedragen wordt.

i Witte en gekleurde was apart wassen.
Nieuwe bonte was niet samen met ander wasgoed wassen.

Verlaagd centrifugoerental.

Droogprogramma's

Drogen

Voor sterke stoffen ☒;
wit en bont katoen en linnen.
Maximale lading 2,5 kg


Voorzichtig drogen

Voor "delicate" kwetsbare stoffen ☒ ;
Gereduceerde droogtemperatuur.
"Easy-Care" Kreukherstellend (drip-dry) wasgoed,
zoals synthetische en gemengde stoffen, alsmede
katoen met een drip-dry afwerking, bijvoorbeeld
viscose rayon, modern acryl en polyester.

Maximale lading 1,5 kg

U kunt automatisch drogen of tijdgestuurd drogen
kiezen door de ☀ knop aan te raken.

Automatisch drogen

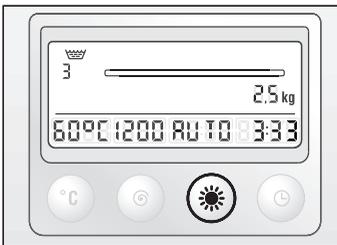

Tijdens het drogen bepaalt de temperatuursensor het
restvocht. De droogtijd wordt aangepast aan de hand
van de machinebelading en het type wasgoed. Tij-
dens de droogcyclus, wordt de resterende tijd con-
stant bijgewerkt in het display. In het continue
was+droog programma, bepaalt het wasprogramma
het droogprogramma.


i Sommige stukken wasgoed kunnen nog vochtig
zijn. Droog vochtige stukken wasgoed vervolgens
met het tijdgestuurde programma. Wanneer dit
herhaaldelijk gebeurt, gebruik dan de
"Fijninstelling" functie voor het aanpassen van de
automatische droogmodus.


Fijninstelling

Start "instel" modus:
stap 1, 2, 3, 4 en 5 zijn hetzelfde als de instelstappen
voor volume-aanpassing, zie blz. 37.

☐ Stap 6: Draai de programmakeuzeschakelaar
2 stappen naar rechts. 0 verschijnt in het display.

i 0: standaard instelling, normaal automatisch
drogen;
1: automatisch drogen + 5 minuten extra drogen;
2: automatisch drogen + 10 minuten extra drogen;
3: automatisch drogen + 15 minuten extra drogen;
4: automatisch drogen + 20 minuten extra drogen;

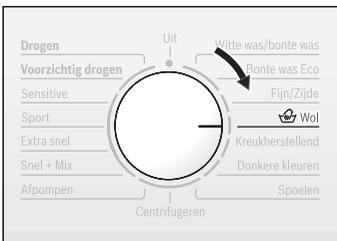


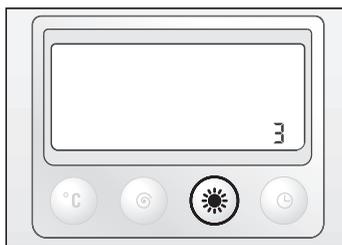

- ☐ Raak de ☀ knop aan om de gewenste automatische droogmodus te selecteren. Draai na het instellen de programmakeuzeschakelaar op **Uit**. De instelling is opgeslagen.

Tijdgestuurd drogen

De droogduur is de droogtijd die u heeft ingesteld.

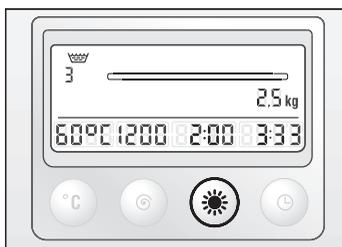

Stel de droogtijd in m.b.v. de ☀ knop.

- ☐ **i** Tijdgestuurd drogen-15 minuten is het afkoelprogramma. Wanneer een droogproces wordt onderbroken, kies dan a.u.b. dit programma om de was af te koelen voordat u de deur van het apparaat opent.

Richtwaarden voor droogtijden.

Te lang drogen leidt tot krimpen of kreuken van de was en onnodig energieverbruik. Voorkom daarom te lange droogtijden.

- ☐ **i** Warme stukken wasgoed voelen vochtiger aan dan koude. Dit kan leiden tot onjuiste aannames.

Katoen / bonte was (katoen, linnen)					
Droog gewicht in kg	0.5	1.0	1.5	2.5	
	Aanbevolen droogtijden (min)				Programma
Kastdroog	50-60	60-70	70-80	90	Drogen
Strijkdroog	40-50	50-60	60-70	70-80	

Kreukherstellend / Synthetisch					
Droog gewicht in kg	0.5	1.0	1.5		
	Aanbevolen droogtijden (min)				Programma
Kreukherstellend	30-35	40-45	50-55		Voorzichtig drogen
Acrylics (Acryl)		25	25-30		

- ☐ **i** Droogtijden zijn bij benadering en hebben betrekking op standaard beladingen.

Speciale programma's

Spoelen

Een spoelbeurt met aansluitend centrifugeren. Voor het spoelen van met de hand gewassen wasgoed of om te stijven.

Raak de **Extra spoelen** knop aan voor gewenste extra spoelcyclus.

Verlaagd centrifuge-toerental.

Centrifugeren

Een centrifugegang na een programma met de instelling "---" (zonder eindcentrifugeren) op het display of om met de hand gewassen wasgoed na keuze van het gewenste toerental te centrifugeren. Sop of spoelwater wordt vóór het centrifugeren afgepompt.

Afpompen

Afpompen van het spoelwater na een programma met de instelling "---" (zonder eindcentrifugeren) op het display voor een voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed.

Programma- verfijningen-toetsen

Intensief

De wastijd wordt verlengd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed resp. van 5 kg Witte/bonte was. Bij de volgende combinaties van de hoeveelheid en de mate van vervuiling van het wasgoed deze toets als aanvulling op het programma indrukken:

Hoeveelheid wasgoed	Programma en toets	Mate van vervuiling
5.0 kg	Witte was / bonte was cold-60 °C	licht tot normaal vervuild
	Sensitive cold-60 °C	
	Bonte was Eco cold-60 °C	normaal vervuild met vlekken
	Witte was / bonte was 70-90 °C	normaal vervuild
tot 5 kg	Witte was / bonte was cold-60 °C	normaal tot erg vervuild
	Bonte was Eco 60 °C	normaal tot erg vervuild met vlekken
tot 2.5 kg	Kreukherstellend cold-60 °C	normaal tot erg vervuild
	Snel+Mix cold-40 °C	
	Donkere kleuren cold-40 °C	
	Sport cold-40 °C	
tot 2 kg	Fijn / Zijde cold-30 °C	

Extra spoelen

Een extra spoelbeurt van het wasgoed. De programmaduur wordt navenant verlengd. Aanbevolen in gebieden met heel zacht water.

Licht strijken

Voorzichtig centrifugeren met een lager toerental met aansluitend luchtige verdeling van het wasgoed. Na het centrifugeren ligt het wasgoed luchtig in de trommel - minder kreukels.

Voorwas

Voor erg vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. De wastemperatuur tijdens de voorwas ligt bij 30 °C. Bij het wolprogramma kan geen voorwas gekozen worden. Voorwas kan niet worden geselecteerd voor **Wol**, **Extra snel** programma.

Wassen / drogen met basisinstellingen

Uw wasdroger kan op de volgende drie manieren worden gebruikt:

- alleen wassen,
- alleen drogen,
- wassen en drogen zonder onderbreking.

i Voor wassen en drogen zonder onderbreking dient de hoeveelheid wasgoed bij witte en bonte was tot maximaal 2,5 kg en bij het programma Kreukherstellend tot maximaal 1,5 kg beperkt te blijven. Bovendien worden bepaalde soorten wasgoed eventueel niet naar tevredenheid gedroogd, wanneer dit zonder onderbreking gebeurt.


i Om goede was/droogresultaten te bereiken voor badstoffen handdoeken, is de aanbevolen belading 4,0 kg voor het wassen en 2,0 kg voor het drogen.

De basisinstellingen zijn optimaal afgestemd op elk gekozen programma.


Als u de basisinstellingen niet wilt wijzigen:

Wassen


Als voorbeeld het programma **Kreukherstellend 40 °C** :

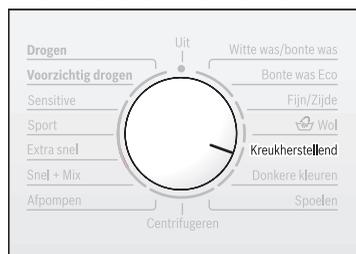


- Zet de kraan aan.
Draai de programmakeuzeschakelaar naar het gewenste programma **Start/Pauze** indicator lampje knippert.

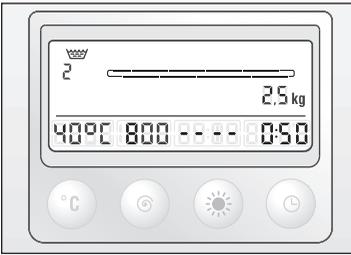

- ❑ Het volgende wordt weergegeven voor het geselecteerde programma.
 - voortgangsbalk,
 - standaard spoelcyclus (cycli)
 - maximale belading (max. belading niet overschrijden),
 - standaard wastemperatuur,
 - standaard centrifuge-toerental,
 - droogduur (geeft - - - - aan, d.w.z. 0 min, wanneer het wasgoed gedroogd moet worden, raadpleeg dan “instellen van de droogtijd”),
 - programmaduur

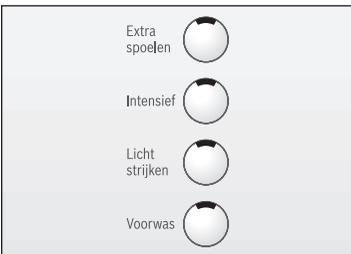



- ❑ Indien nodig, raak de knop(pen) aan voor extra optie(s). De programmaduur, extra spoelcycli en andere parameters die in het display worden weergegeven worden overeenkomstig gewijzigd.

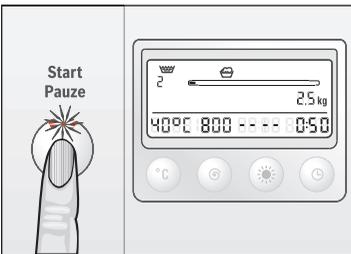

- ❑ Raak de **Start/Pauze** knop aan. Het programma start. Het indicatorlampje blijft gedurende de hele tijdsduur van het programma branden.


- ❑ **i** De bijna lege voortgangsbalk wordt aangegeven in het displayveld. Wanneer het programma loopt, telt de programmaduur af en wordt de voortgangsbalk gevuld met segmenten. Het symbool voor programma actief verschijnt.

Drogen

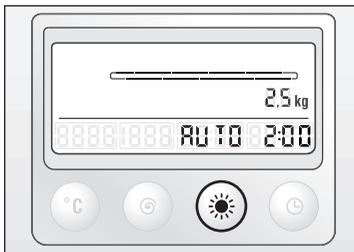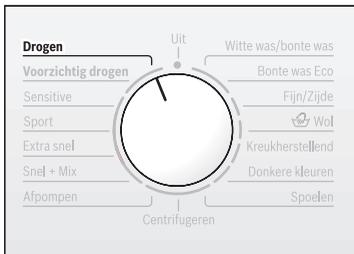


- Zet de kraan aan.
- i** Als gevolg van het condensatieprincipe bij het drogen, moet u de aangesloten waterkraan open houden tijdens het droogproces.
- Draai de programmakeuzeschakelaar naar **Drogen** of **Voorzichtig drogen**.
- Raak de ☀ (Drogen) knop aan om de ingestelde droogtijd of automatisch drogen in te stellen. Het volgende wordt weergegeven:
 - voortgangsbalk,
 - maximale droogbelading,
 - droogtijd of automatische drogen symbool,
 - programmaduur
- Raak de **Start/Pauze** knop aan. Het droogprogramma start.
- i** De bijna lege voortgangsbalk wordt aangegeven in het displayveld. Wanneer het programma loopt, telt de programmaduur af en wordt de voortgangsbalk gevuld met segmenten. Het droogsymbool verschijnt. In de afkoelfase verschijnt het ventilatorsymbool.

Wassen drogen zonder onderbreking

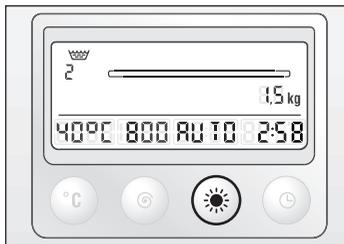

- Zet de kraan aan.
- Selecteer het gewenste wasprogramma.
- Selecteer de gewenste extra functies.
- Raak de ☀️ (Drogen) knop aan om de gewenste droogtijd in te stellen of automatisch drogen, het programma bestaat dan uit wassen en drogen zonder onderbreking.
- i** De programmaduur wordt overeenkomstig gewijzigd nadat het droogprogramma wordt ingesteld. Zie blz 30.

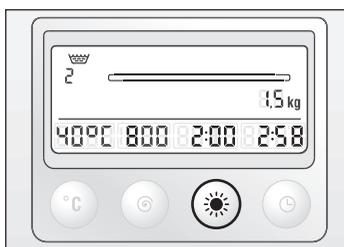


- i** Onderbreek het droogproces niet, wanneer nodig kies dan 15 minuten afkoelprogramma voordat u de deur van de automaat opent.
- i** Het volgende wordt weergegeven voor het geselecteerde programma:
 - voortgangsbalk,
 - standaard spoelcyclus (cycli)
 - maximale belading (max. belading niet overschrijden),
 - standaard centrifugetoerental,
 - standaard wastemperatuur,
 - droogtijd of automatisch drogen symbool,
 - programmaduur
- Raak de **Start/Pauze** knop aan. Het programma start.
- i** De bijna lege voortgangsbalk wordt aangegeven in het displayveld. Wanneer het programma loopt, telt de programmaduur af en wordt de voortgangsbalk gevuld met segmenten. Het symbool voor programma actief verschijnt.

Wassen / drogen met individuele instellingen

U kunt de instellingen aan uw wensen aanpassen. Hieronder volgt een kort overzicht van de instellingen die veranderd kunnen worden. Op de volgende bladzijden is het wijzigen van de instellingen stap voor stap beschreven.



Sneloverzicht

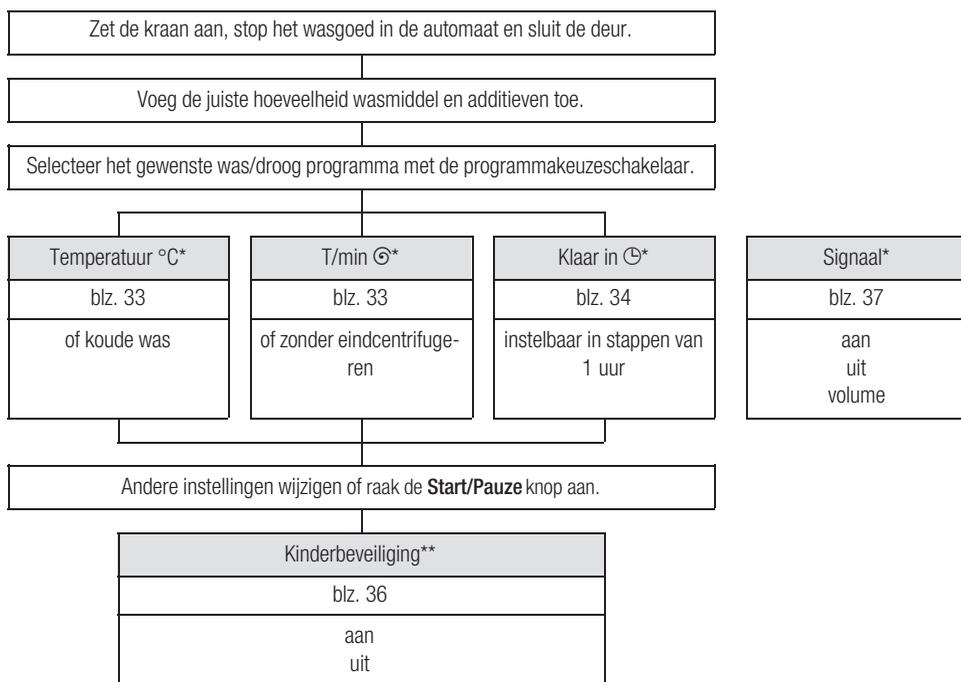

* Individuele instellingen kunnen worden gecombineerd.

**Deze functie wordt aanbevolen om verkeerde bediening te voorkomen door het per ongeluk aanraken.



Wastemperatuur

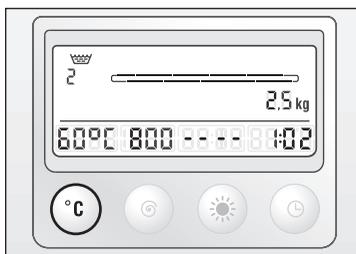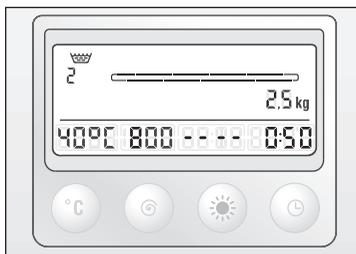

U kunt de standaard wastemperatuur wijzigen.

- Blijf de temperatuurknop aanraken °C totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
- i** Voor andere kleding zijn er andere programma's met de overeenkomstige temperatuurbereiken.

Centrifugetoerental

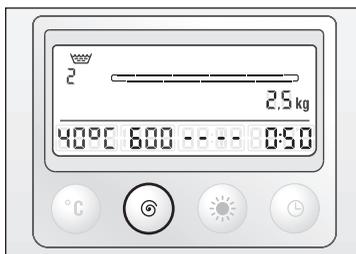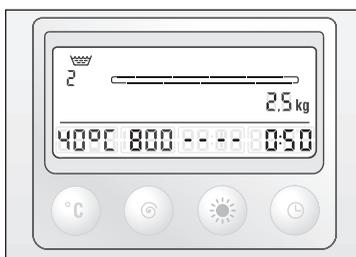


U kunt het standaard centrifugetoerental wijzigen.


- Raak de \odot (T/min) knop aan totdat het gewenste centrifugetoerental wordt weergegeven.
- i** Wanneer de instelling --- (zonder eindcentrifugeren) is geselecteerd, dan blijft het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Voordat het wasgoed uit de automaat kan worden genomen, moet het **Afpompen** of **Centrifugeren** programma worden uitgevoerd. Raak de \odot (T/min) knop aan om het gewenste centrifugetoerental te selecteren of raak de **Start/Pauze** knop direct aan om de opvolgende centrifugecyclus te kiezen met standaard centrifugetoerental.
- i** Het toerental kan altijd worden gewijzigd door de a \odot (T/min) knop aan te raken totdat het nieuwe toerental wordt weergegeven. De instelling "---" (zonder eindcentrifugeren) kan tot het begin van het programmaonderdeel Spoelen worden ingesteld.

Klaar in tijd

Als voorbeeld het programma
Kreukherstellend 40 °C :

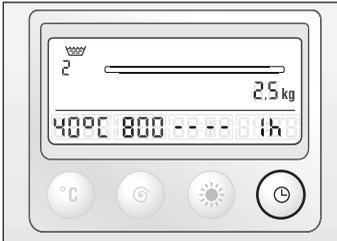


- Raak de ☰ (Klaar in) knop aan, op het display wordt de minimale "klaar in" tijd of het geselecteerde programma weergegeven. zoals 1h, d.w.z. 1 uur.
- De minimale "klaar in" tijd van verschillende programma's verschilt. Deze hangt af van de duur van het gekozen programma.

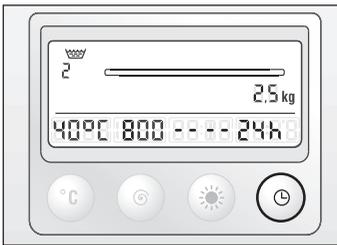

- Raak de ☰ (Klaar in) knop aan totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven.
- De "klaar in" tijd kan worden ingesteld in stappen van 1 uur. De tijd kan worden uitgesteld tot maximaal **24 uur**. Wanneer een "klaar in" tijd van **24h** is ingesteld, dan kan de programmaduurmodus worden gekozen door weer op de ☰ (Klaar in) knop te drukken.

U kunt andere instellingen wijzigen
of

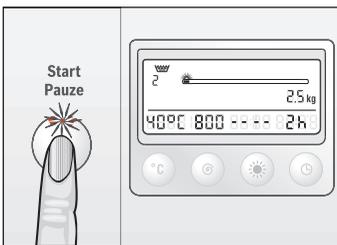

- De **Start/Pauze** knop aanraken. De "klaar in" tijd begint met aftellen. Het eerste segment van de voortgangsbalk knippert.
- De "klaar in" tijd wordt per uur afgeteld. Na afloop van de "klaar in" tijd wordt het programma automatisch gestart; de programmaduur wordt aangegeven.
- Wijziging van de "klaar in" tijd of onmiddellijk starten van het programma is mogelijk. Hiertoe:
 - Raak de **Start/Pauze** knop aan. De programmatijdsduur verschijnt.
 - Raak de **Start/Pauze** knop aan om het programma direct te starten. Reset indien nodig de "klaar in" tijd.

- i** Wanneer de programmavolgorde is veranderd door de programmaknop te verdraaien of wanneer het programma is afgebroken, vervalt ook de vooringestelde eindtijd. De programmaduur van het nieuw geselecteerde programma verschijnt op het display. De eindtijd moet opnieuw worden geselecteerd (zie ook het hoofdstuk **Programma wijzigen**, blz. 38 en **Programma afbreken**, blz. 38).
- i** Wasgoed bijvullen is gedurende de starttijd altijd mogelijk. Vuldeur sluiten.

Kinderbeveiliging

U kunt uw wasdroger beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies.


Bij gekozen kinderbeveiliging:

- zijn tijdens het programmaverloop geen wijzigingen mogelijk,
- knippert het symbool \rightarrow , als per ongeluk een programma-instelling gewijzigd wordt,
- wordt een lopend programma na het uit- en inschakelen van het apparaat voortgezet vanaf de plaats waar het onderbroken werd,
- wanneer het programma is afgelopen, wordt de tijdsduur aangegeven met 0:01, de deur kan niet worden geopend, deactiveer de kinderbeveiliging, de deur kan worden geopend wanneer het display -0- weergeeft.

Kinderbeveiliging activeren

- Programmeer de Programmakeuzeknop op het gewenste programma zetten en naar keuze andere instellingen kiezen.
- Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan. Het programma start.
- De **Start/Pauze** knop loslaten.

Als voorbeeld het programma **Kreukherstellend 40 °C:**

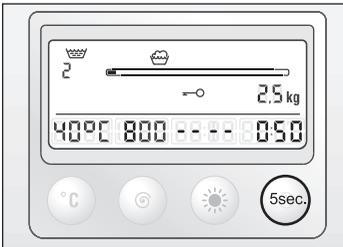

Kinderbeveiliging uitschakelen

- Raak de \ominus knop aan en ingedrukt houden (ca. 5 seconden), tot het symbool \rightarrow verschijnt.
- De \ominus knop loslaten - kinderbeveiliging is geactiveerd, het symbool is continu aan.

De kinderbeveiliging moet worden gedeactiveerd voordat programmawijzigingen worden doorgevoerd of programma's worden beëindigd.

Het kinderslot kan uitsluitend worden gedeactiveerd wanneer het programma voor activering van het kinderslot is geselecteerd. Het \rightarrow symbool blijft knipperen wanneer een ander programma is gekozen.


- Raak de \ominus knop aan en ingedrukt houden (ca. 5 seconden), tot het symbool \rightarrow verdwijnt.
- De kinderbeveiliging blijft bij het uitvallen van de stroom intact.

Signaal

Het akoestische signaal klinkt


- bij het in-/uitschakelen van programmaverfijningen (toetsen),
- individual programme statuses (e.g. start of programme, end of programme), operating errors and faults.

Start de signaalmodus

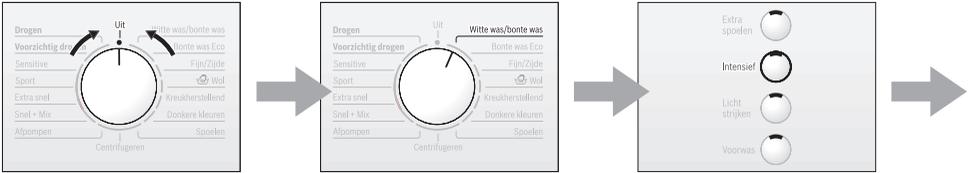

1. Zet op **Uit**

2. 1 draai 1 stap naar rechts 3. houd geselecteerd en

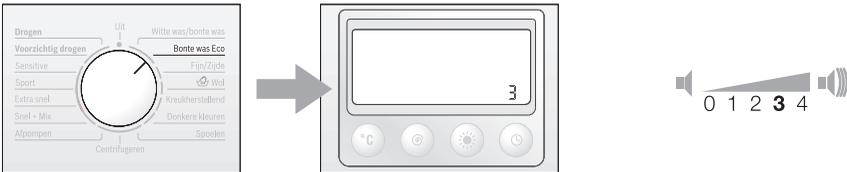

4.1 draai 1 stap naar rechts

5. laat los en een waarde 0 tot 4 wordt weergegeven

Stel het geluidsvolume in voor...



6. knopgeluidsignalen* of 6.1 draai 1 stap naar rechts 7. Informatiesignalen*

- Draai na het instellen, de programmakeuzeschakelaar naar **Uit**, het geluidsvolume van het signaal is opgeslagen.

* Indien nodig, herhaaldelijk instellen.

Tijdens het wassen / drogen

Programma wijzigen

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:

- Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze tijdelijk uitschakelen, zie blz. 36.
- Programmakeuzeknop op het gewenste programma zetten. Indien gewenst de verdere instelling wijzigen.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan. Het programma start.
- Indien gewenst de kinderbeveiliging weer activeren (zie blz. 36).

Programma afbreken

Als u een programma voortijdig wilt beëindigen en het wasgoed eruit wilt halen:

- Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze uitschakelen, zie blz. 36.
- Programmakeuzeknop op **Afpompen**, **Centrifugeren** of **Spoelen** zetten. Eventueel Centrifugetoerental kiezen – maar niet de instelling "----" (zonder eindcentrifugeren).
- i** Als een programma bij hoge temperatuur wordt onderbroken, moet **Spoelen** gekozen worden om het wasgoed af te laten koelen.
- Kies voor het droogprogramma, het tijdgestuurde 15 min afkoelprogramma om het wasgoed af te koelen.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan.
- Indien gewenst de kinderbeveiliging weer inschakelen.
- Einde van het programma afwachten.
- Eventueel Kinderbeveiliging deactiveren.
- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.


Pauzeren van het programma

- ❑ Vuldeur openen.
- ❑ Wasgoed uit de trommel halen.
- ❑ Wanneer een programma bij een hoge temperatuur werd onderbroken, zoals het droogprogramma, mag de was-/droogmachine niet worden geopend tot het apparaat is afgekoeld.

Wanneer u een lopend programma wilt pauzeren zonder dit af te breken:

- ❑ Raak de **Start/Pauze** knop aan tijdens de wascyclus, op het display staat **II** en “PAUS” (pauze), wanneer deur open symbool  knippert op dit moment, betekent dit dat de deur na 1 minuut kan worden geopend, wanneer het  symbool en “OPEN” wordt weergegeven, open de deur indien nodig en voeg wasgoed toe of verwijder wasgoed, sluit de deur.
- ❑ Om verder te gaan met het programma. Raak de **Start/Pauze** knop weer aan.
- ❑ De pauzefunctie kan niet worden geactiveerd tijdens de droogcyclus en waterdruk detectieperiode. Wanneer een programma is gepauzeerd tijdens een hoog waterniveau of -temperatuur, dan verschijnt het deur open symbool niet.

Na het wassen / drogen

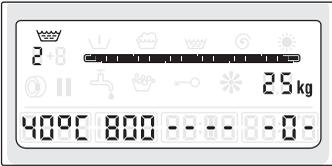

i Display:

- alle symbolen op het programmastatusdisplay zijn uitgegaan, de volledige voortgangsbalk, wastemperatuur, centrifugetoerental, droogtijd, spoelcycli en aanbevolen belasting worden weergegeven,
- de programmaduur staat op **-0-**,
- wanneer de kinderbeveiliging is geselecteerd, dan licht het $\rightarrow\circ$ symbool op, de programmaduur staat op 0:01, deactiveer a.u.b. de kinderbeveiliging, zie blz. 36.
- als er te veel wasmiddel werd gebruikt brandt het symbool .

i Wanneer het beladingdisplay knippert nadat de droogcyclus is afgerond en de lading niet afdoende is gedroogd, houd dan rekening met het volgende bij de volgende lading wasgoed die gedroogd moet worden:

- laad het wasgoed overeenkomstig de aanbevolen belasting.
- Selecteer **"Centrifugeren"** met het hoogste toerental voordat het wasgoed wordt gedroogd.

- wanneer de waterdruk laag is, gaat  symbool aan.
- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.


of

i Display:

- het  symbool, spoelcycli, de volledige voortgangsbalk en de wastemperatuur worden aangegeven op het programmastatusdisplay,
- de programmatijdsduur en het centrifugetoerental staan op "----".
- wanneer de kinderbeveiliging geactiveerd is, brandt het symbool $\rightarrow\circ$,
- als er te veel wasmiddel werd gebruikt brandt het symbool .



Instelling "----" (zonder eindcentrifugeren) gekozen

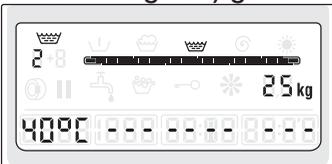

- wanneer de waterdruk laag is, gaat  symbool aan.
- Eventueel Kinderbeveiliging deactiveren.
- Selecteer een extra programma **Afpompen**, **Centrifugeren**; of raak de **Start/Pauze** knop direct aan.
- Eventueel de kinderbeveiliging activeren.

Na afloop van het speciale programma:

- Eventueel Kinderbeveiliging deactiveren.
- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.
- Vuldeur openen.

Als de vuldeur niet geopend kan worden:
2 minuten wachten (beveiligingsfunctie is actief) of er is nog water in de wasmachine wanneer u "----" (zonder eindcentrifugeren) heeft gekozen.
Het programma **Afpompen** of **Centrifugeren** kiezen en de toets Start-toets indrukken.

- Wasgoed uit de trommel halen.

Attentie

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips) uit de trommel of de rubberen afdichting verwijderen - **kans op roesten!**

- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat de binnenkant van de wasdroger kan drogen.

Na het drogen:

- Het wasgoed direct uit de wasdroger nemen om kreuken te voorkomen. Dit is met name van belang bij synthetische stoffen.


Katoen en linnen

- **Strijkdroog** gedroogd wasgoed dient te worden samengerold om te voorkomen dat het voor het strijken volledig droogt.
- **Kastdroog** gedroogd wasgoed dient te worden gladgestreken en samengevouwd.

Kreukherstellend/Synthetisch wasgoed

- Hemden en blouses afzonderlijk op kledinghangers hangen.

Wasgoed uit de trommel halen

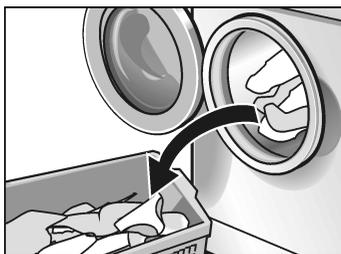

Speciale gebruiksmogelijkheden

Inweken

- Trommel vullen met wasgoed van dezelfde kleur.
- Wasmiddelbakje **II** vullen met inweekmiddel volgens de gegevens op de verpakking.
- Stel de programmakeuzeschakelaar in op **Witte was / bonte was** en de wastemperatuur op **30 °C**.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan.
Het programma start.
- Na ca. 10 minuten de programmakeuzeknop op **Uit** zetten. Het wasgoed ligt nu in het water.
- Na de gewenste inweektijd een programma kiezen. Het sop wordt afgepompt.
- i** Maar weinig wasmiddel voor de hoofdwasmiddelbak gebruiken.

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven

- Wasgoed in de trommel doen.
- Hoeveelheid stijfsel voor ca. 15 liter water doseren. Poedervormig stijfsel volgens de gegevens op de verpakking eerst oplossen in water.
- Programmakeuzeknop op **Spoelen** zetten.
- Centrifugetoerental instellen; ook de instelling "----" (zonder eindcentrifugeren) is mogelijk.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan.

Zodra het water instroomt:

- Wasmiddellade iets uittrekken en
- Wasmiddelbakje I met de stijfseloplossing vullen.
- Wasmiddellade sluiten.

Wanneer de instelling "----" (zonder eindcentrifugeren) is gekozen, hierna het programma **Afpompen** kiezen.

Verven

Alleen verfmiddelen gebruiken die het milieu verdragen kan en die voor de wasmachine geschikt zijn.

Attentie

Verkleuren van het wasgoed bij volgende wasbeurten kan toch niet helemaal worden uitgesloten.

- Verfmiddel volgens de gegevens op de verpakking gebruiken.

Na het verven:

- Bakje II met een ½ maatbeker wasmiddel vullen.
- Laat zonder was in te de trommel het **Witte was / bonte was** met temperatuur **90 °C** programma draaien.
- Rubberen afdichting schoonmaken.

Ontkleuren

Attentie

Ontkleuringsmiddelen kunnen zwavel of chloor bevatten. Hierdoor kunnen onderdelen van de wasdroger gaan roesten. Geen wasgoed in de wasdroger ontkleuren.

Schoonmaken en onderhoud

⚠ Kans op een elektrische schok!

De stekker van het apparaat altijd eerst uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen.

De wasdroger nooit met water schoonspuiten.

⚠ Kans op explosie!

Nooit oplosmiddelen gebruiken om het apparaat schoon te maken.

Schoonmaken van de buitenkant van het apparaat, het bedieningspaneel en de toevoerslangen

Indien nodig:




- Warm zeepsop of een mild, niet schurend reinigingsmiddel gebruiken.
- Met een zachte doek droogwrijven.

Schoonmaken van de trommel

Als er roestvlekken zijn ontstaan door achtergebleven metalen deeltjes (bijv. munten, paperclips, spelden, spijkers):

- Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken; let op de gegevens op de verpakking. Nooit staalwol gebruiken.

Schoonmaken van de wasmiddellade

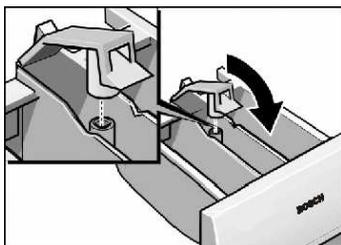
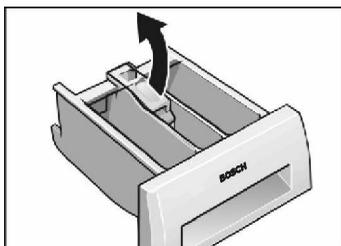
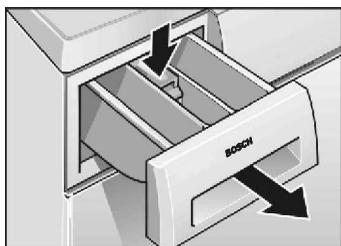


Als er resten wasmiddel of wasverzorgingsmiddelen zijn achtergebleven:

- Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken,
 - op de afdekking van het inzetstuk drukken en
 - de wasmiddellade helemaal eruit halen.
-
- Inzetstuk opendraaien.
 - Wasmiddellade en inzetstuk onder stromend warm water schoonmaken en afdrogen.
-
- Inzetstuk sluiten en vastdrukken.
 - i** De huls van het inzetstuk op de geleidepen steken.
 - Wasmiddellade er weer inschuiven.

Schoonmaken van de pomp

Sop laten weglopen

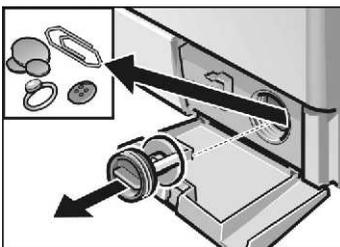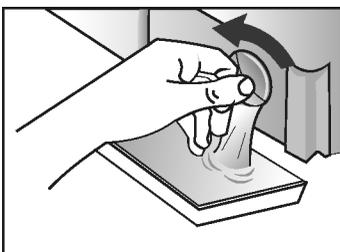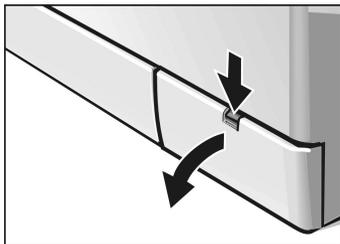

Als het sop niet volledig wordt afgepompt. Vreemde voorwerpen blokkeren de pomp of er werd bij hoge temperaturen erg pluizend wasgoed gewassen.

(Een voor 20 l geschikte emmer of bak klaarzetten)

⚠ Kans op verbrandingen!

Heet sop laten afkoelen.

Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

Programmeuzeknop op **Uit** zetten.

Onderhoudsklep openen.

Het deksel van de pomp voorzichtig losschroeven - niet helemaal verwijderen - en het zeepsop in een gereedstaande bak of emmer laten stromen (de rest op een schoonmaakdoek laten druppelen). Dit herhalen tot de wasdroger volledig leeg is.

Deksel van de pomp afnemen.

Vreemde voorwerpen/pluizen verwijderen en de binnenkant schoonmaken. De vleugels van de pomp moeten gedraaid kunnen worden. Schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis van zeepresten en pluizen ontdoen.

Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.

Onderhoudsklep erin zetten en sluiten. Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt:

1 liter water in wasmiddelbakje II gieten.

Programma **Afpompen** kiezen.


Zeef aan de wateraansluiting schoonmaken

Als er geen of niet genoeg water in de wasdroger stroomt.

Eerst de waterdruk in de toevoerslang verminderen:


- Kraan dichtdraaien.
- Programmakeuzeknop op een willekeurig programma (behalve **Centrifugeren** / **Afpompen**) zetten.
- Raak de **Start/Pauze** knop aan., programma ca. 40 seconden laten draaien.
- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.

De zeef bij de waterkraan schoonmaken

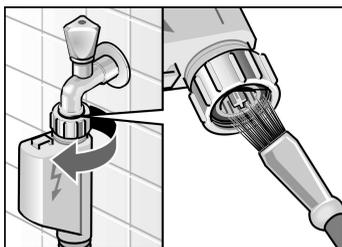


- Slang van de kraan halen.
- De zeef onder stromend water afspoelen.
- Slang weer aansluiten.

De zeef bij de wasdroger schoonmaken

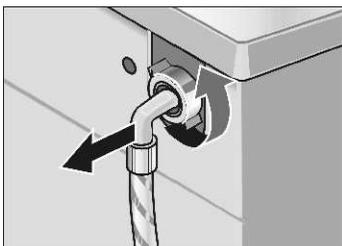

- Slang van de achterkant van de machine nemen.

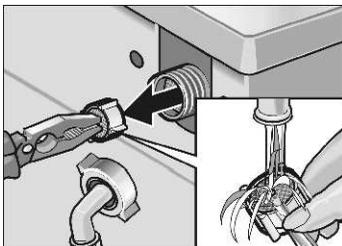

- De zeef eruit trekken en onder stromend water afspoelen.
- De zeef inbrengen en de slang weer aansluiten.
- De waterkraan openen en controleren of er water uit lekt. Als er nog water uitlekt, controleren of de zeef er goed in zit.
- Kraan dichtdraaien.

Wasdroger ontkalken

Attentie

Ontkalkingsmiddelen bevatten zuren die onderdelen van de wasdroger kunnen aantasten en verkleuringen in het wasgoed kunnen veroorzaken.

Bij een juiste dosering van het wasmiddel hoeft u de wasdroger niet te ontkalken.

Als ontkalking toch noodzakelijk is, houdt u dan aan de gegevens van de fabrikant op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.

Kleine storingen zelf verhelpen

In geval van reparatie of als u een storing met behulp van de volgende tabel niet kunt verhelpen

- Programmakeuzeknop op **Uit** zetten.
- Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen,
- Kraan dichtdraaien.
- Servicedienst bellen, zie blz. 54.

⚠ Kans op een elektrische schok!

Reparaties mogen alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

Foutindicaties

Tekst op het display; er klinkt een signaal	Eventuele oorzaak	Advies
F:16	De vuldeur is niet goed gesloten.	Controleer of er wasgoed beklemd is geraakt; Vuldeur sluiten.
F:17	De kraan is niet open.	Kraan opendraaien.
	Toevoerslang is geknikt of zit klem.	Oorzaak wegnemen.
	Zeef in de watertoevoer verstopt.	Zeef schoonmaken, zie blz. 47.
	De waterdruk is te laag.	Oorzaak wegnemen.
F:18	Vreemde voorwerpen blokkeren de pomp.	Pomp schoonmaken, zie blz. 46.
	Afvoerpijp en/of afvoerslang verstopt.	Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
	Er is te veel restwater in de trommel bij het drogen.	Stop het droogprogramma, selecteer het Centrifugeren programma voorafgaande aan het drogen.

Storingen	Oorzaak	Advies
De vuldeur kan niet geopend worden.	Er is nog water in het apparaat; “---” (zonder eindcentrifugeren) gekozen.	Het programma Afpompen of Centrifugeren kiezen.
	De veiligheidsfunctie is actief.	2 minuten wachten.
Wasmiddelresten in de wasmiddellade.	Vochtig of klonterig wasmiddel.	Wasmiddellade schoonmaken en afdrogen, zie blz. 45.
		Bij vloeibaar wasmiddel het doseerbolletje, maatbeker etc. gebruiken.
	Moeilijk oplosbare wasmiddel-tabletten gebruikt.	De tabletten in de verpakking verkrummen alvorens ze in wasmiddelbakje II te doen.
Ontstaan van geurtjes in het apparaat.	Wassen met overwegend lage temperaturen en/of vloeibaar wasmiddel.	Programma Witte was/bonte was 90 °C uitvoeren zonder wasgoed. Hiervoor een wasmiddel voor alle temperaturen gebruiken.
De indicatielampjes branden niet.	Er is een zekering in de meterkast doorgeslagen.	Zekering inschakelen/vervangen.
	De stroom is uitgevallen.	Als deze storing vaker optreedt, schakel dan de Servicedienst in.
		Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed uit de trommel moet worden gehaald, ga dan te werk zoals onder Schoonmaken van de pomp beschreven zie blz. 46 en verder.
	De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.	
Het programma begint niet.	De vuldeur is niet dicht.	Controleer of er wasgoed beklemd is geraakt.
		Vuldeur sluiten (tot u een klik hoort).
	Start/Pauze knop niet aangeraakt.	Raak de Start/Pauze knop aan.
Er stroomt geen water in het apparaat of het wasmiddel wordt niet ingespoeld.	De kraan is niet open.	Kraan opendraaien.
	Toevoerslang is geknikt of zit klem.	
	Zeef in de watertoevoer verstopt.	Zeven schoonmaken zie blz. 47 en verder.
Het wasmiddel uit het bakje I wordt niet ingespoeld.	Programma zonder voorwas gekozen.	Een programma met voorwas kiezen.

Storingen	Oorzaak	Advies
Het water in de trommel is niet te zien.	Niets aan de hand. Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.	
Het sop wordt niet volledig afgepompt.	Vreemde voorwerpen blokkeren de pomp. Er werd erg pluizend wasgoed gewassen. Afvoerpijp of afvoerslang verstopt.	Pomp schoonmaken, zie blz. 46. Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Er loopt water onder het apparaat uit.	De schroefkoppeling van de toevoerslang lekt. De afvoerslang lekt.	Schroefkoppeling vastdraaien. Afvoerslang vervangen.
Er komt schuim uit de wasmiddellade. Het  -symbool wordt getoond wanneer de overdosering wasmiddel wordt gedetecteerd.	Er is te veel wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor de wasmachine.	1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in wasmiddelbakje II van de wasmiddellade gieten. Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken, resp. een wasmiddel gebruiken dat geschikt is voor de wasmachine.
Het wasgoed werd niet goed gecentrifugeerd.	Grote stukken wasgoed zijn in elkaar gerold en niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. Om veiligheidsredenen werd het centrifugeren met hoog toerental automatisch verhinderd.	Niet alleen grote stukken wasgoed in de trommel doen.
Geen goed centrifugeerresultaat.	Licht strijken knop aangeraakt - lager centrifugeertoerental, zie blz. 27. Programma Spoelen of Centrifugeren gekozen – lager centrifugeertoerental, zie blz. 26.	
Meermaals aanloop centrifugeren.	Niets aan de hand. Het onbalans-controlesysteem probeert de onbalans op te heffen door meermaals aanloop-centrifugeren.	
Geen goed wasresultaat.	De vervuiling is groter dan werd aangenomen of de aanbevolen hoeveelheid wasgoed is overschreden. Te weinig wasmiddel gebruikt.	Een geschikt programma kiezen en de toets Intensief aangeraakt of de hoeveelheid wasgoed verminderen. Het wasmiddel doseren volgens de gegevens op de verpakking.
Er zijn resten wasmiddel op het wasgoed achtergebleven.	Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes die zich als lichte vlekken op het wasgoed kunnen afzetten.	Programma Spoelen kiezen of borstel het wasgoed na het drogen uit.

Storingen	Oorzaak	Advies
Grauwe resten op het wasgoed.	Vlekken veroorzaakt door zalf vet of olie.	Bij de volgende wasbeurt de maximale dosering wasmiddel gebruiken en de maximaal toelaatbare temperatuur kiezen.
De programmaduur verandert tijdens het programmaverloop.	Niets aan de hand. Zie ook de verklaringen in het hoofdstuk Display, Programmaduur , vanaf blz. 11.	
Verkorting van de programmaduur.	Niets aan de hand. Bij kleine hoeveelheden wasgoed kan - afhankelijk van het wasprogramma - een tijdverkorting van ca. 30 minuten optreden.	
Verlenging van de programmaduur.	Door te veel wasmiddel te gebruiken heeft zich te veel schuim gevormd. Er werd een extra spoelbeurt en een extra centrifugegang bijgeschakeld om een goed spoelresultaat te bereiken. Het  -symbool wordt getoond wanneer de overdosering wasmiddel wordt gedetecteerd.	Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
	Bij sterke onbalans tijdens het centrifugeren kan een tijdverlenging optreden van ca. 10 minuten door meermaals verdelen van het wasgoed.	Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen om de onbalans te verminderen.
	Als er zeer koud water verwarmd moet worden, dan kan zich een tijdverlenging tot ca. 20 minuten voordoen.	
Het droogprogramma start niet.	Het droogprogramma is niet gekozen.	Gewenst droogprogramma kiezen.
	Droogtijd/modus niet ingesteld, of ingestelde droogtijd is te kort.	Stel de redelijke droogtijd/modus in.
	De kraan is niet open.	Kraan opendraaien.
	De vuldeur is niet dicht.	Controleer of er wasgoed beklemd is geraakt. Vuldeur sluiten (tot u een klik hoort).
	Pomp is geblokkeerd.	Pomp schoonmaken, zie blz. 46.

Als de storing opnieuw optreedt, schakel dan de Servicedienst in 54.

Verbruikswaarden

Normaal programma	Programmaverfijning	Belading	Verbruikswaarden **		Programmaduur
			Stroom	Water	
Witte was/bonte was 40 °C	–	5 kg	0.46 kWh	51.6 l	1:08 h
Witte was/bonte was 60 °C	–	5 kg	1.02 kWh	51.5 l	1:25 h
Bonte was Eco 60 °C	Intensief*	5 kg	0.90 kWh	44.9 l	2:10 h
Witte was/bonte was 90 °C (the hot washing solution is mixed with approx. 7 litres of cold water before being drained)	–	5 kg	1.72 kWh	58.6 l	1:50 h
Kreukherstellend 40 °C	–	2.5 kg	0.34 kWh	33.8 l	0:50 h
Fijn / Zijde 30 °C	–	2 kg	0.32 kWh	39 l	0:37 h
Wol  30 °C	–	2 kg	0.17 kWh	33.1 l	0:42 h
Donkere kleuren 30 °C	–	2.5 kg	0.32 kWh	52.1 l	1:06 h
Sensitive 40 °C	–	5 kg	0.81 kWh	73.5 l	1:23 h
Sport 30 °C	–	2.5 kg	0.21 kWh	38.6 l	0:41 h
Extra snel 30 °C	–	2 kg	0.21 kWh	34.8 l	0:15 h
Snel + Mix 40 °C	–	2.5 kg	0.60 kWh	36.2 l	0:50 h
Drogen	–	2.5 kg	1.83 kWh	30.6 l	1:51 h
Voorzichtig drogen	–	1.5 kg	1.16 kWh	29 l	1:27 h
Bonte was Eco 60 °C + Drogen (2 auto droogcycli)	Intensief*	5 kg	4.56 kWh	106 l	5:52 h (2:10h + 3:42 h)

* Programma-instelling met optie **Intensief** voor testprogramma volgens EN 50 229 en IEC 50 229.

** De verbruikswaarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.


Service dienst

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie blz. 49 en verder).

Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantielijktijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in het telefoonboek of in de meegeleverde brochure met service-adressen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en fabricagenummer (FD) van het apparaat op.

Typeplaatje

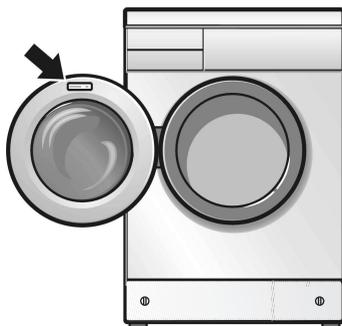

U vindt deze gegevens op het typeplaatje op de rand van de geopende vuldeur en in het dik omliggende gedeelte van het typeplaatje achter het naamplaatje op de voorkant van het apparaat.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Typenummer

Fabricagenummer

Noteer hier de nummers van uw apparaat.

Door deze nummers aan de Servicedienst door te geven, voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en de hieraan gerelateerde meerkosten.

Het apparaat installeren, aansluiten en transporteren

Veiligheids- bepalingen

⚠ Kans op verwondingen!

De wasdroger is heel zwaar. Wees voorzichtig bij het optillen.

Attentie

Bevroren slangen kunnen scheuren/springen. De wasdroger niet op vorstgevoelige plaatsen en/of buiten zetten.

Niet aan vooruitstekende onderdelen (bijv. de vuldeur) optillen - het apparaat kan beschadigd raken.

Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen bijzondere voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf gelden.

In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten.

Meegeleverde toebehoren

- waterafvoerslang,
- watertoevoerslang,
- bochtstuk voor het aanbrengen van de afvoerslang, bijv. aan de wastafel,
- aansluitkabel met stekker.

Vocht in de wastrommel is te wijten aan de eindcontrole die elke wasdroger ondergaat alvorens de fabriek te verlaten.

Afhankelijk van de aansluitsituatie wordt extra benodigd:

- 1 slangklem Ø 24-40 mm (bij de ijzerhandel of bouwmarkt) om op een sifon aan te sluiten.

In het zakje:


- afdekkingen voor de openingen na het verwijderen van de transportbeveiligingen.

Nuttig gereedschap

Het volgende gereedschap is nuttig:

- ringsleutel SW 13 om de transportbeveiligingen te verwijderen,
- waterpas om het apparaat te stellen.

Afmetingen

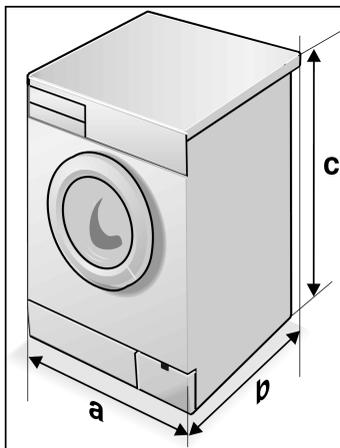

a = 600 mm

b = 560 mm

c = 850 mm

Gewicht 73 kg

De juiste plaats

Stabiliteit is belangrijk zodat de wasdroger tijdens het centrifugeren niet "wegloopt".

De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.

Niet geschikt is zachte vloerbedekking, bijv. tapijt of vloerbedekking met een foamrug.

Als de wasdroger op een houten vloer geplaatst moet worden:

- De wasdroger het liefst in een hoek plaatsen.
- Een watervaste houten plaat (min. 30 mm dik) op de vloer schroeven.
- De voetjes van het apparaat met bevestigingsbeugels* vastzetten.

Als de wasdroger op een sokkel geplaatst moet worden:

- De voetjes van het apparaat met bevestigingsbeugels* vastzetten.

* Bevestigingsbeugels zijn tegen meerprijs bij uw leverancier of bij de Servicedienst verkrijgbaar, bestelnummer WMZ 2200.


Transport- beveiligingen verwijderen

⚠ **Attentie**


Vóór het eerste gebruik beslist de transport-
beveiligingen verwijderen.

De transportbeveiligingen beslist voor een later
transport (bijv. verhuizing) bewaren.

- Schroeven **A** met een sleutel SW 13 losdraaien tot ze in de bussen gemakkelijk te bewegen zijn.
- De vier transportbeveiligingen verwijderen. Deze vallen op de grond wanneer het apparaat wordt gekanteld.

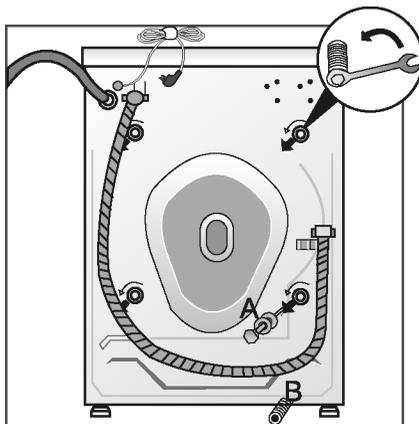

- De afdekkingen erin zetten.

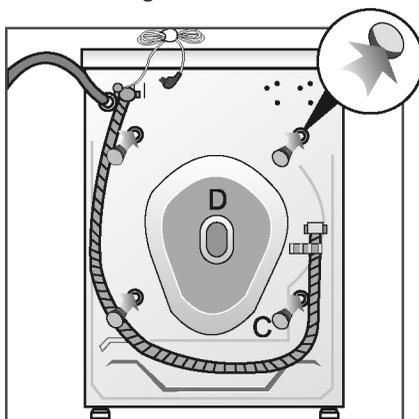

In- of onderbouw

De wasdroger moet worden onder- of ingebouwd voordat de aansluitkabel op het net wordt aangesloten.

De wasdroger kan in een rij keukenmeubelen worden ondergebouwd of ingebouwd. Hiervoor is een nis met een breedte van 60 cm nodig.

- De wasdroger mag alleen onder een aaneengesloten werkplaat worden opgesteld die vast met de aangrenzende kasten verbonden is.


Attentie

Vanuit veiligheidsoogpunt dient bij onderbouw een plaaftafdekking* te worden gemonteerd. Een vakman dient deze op de plaats van de afdekplaat van de wasdroger te monteren.


- * Tegen meerprijs bij uw leverancier of bij de Servicedienst verkrijgbaar, bestelnummer WMZ 2420.

Lengte van de slangen en de aansluitkabel

Aansluiting aan de linkerkant

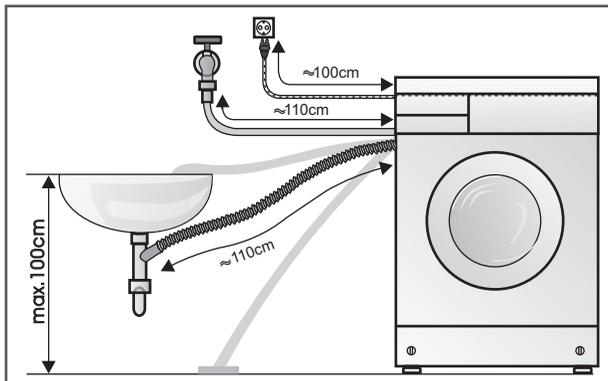

Aansluiting aan de rechterkant

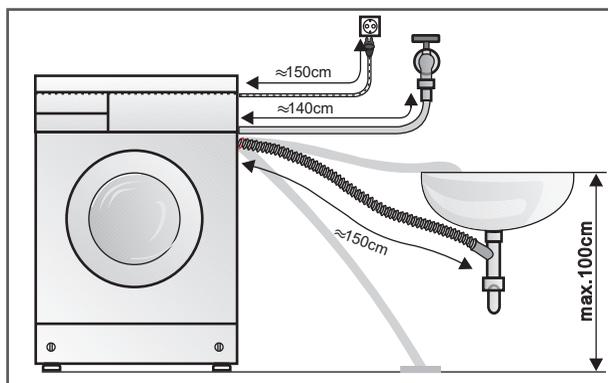

Verlengslang

Bij uw leverancier verkrijgbaar:

- Verlengslang (ca. 2,20 m).

WATERAANSLUITING

WATERTOEOVOER

⚠ Kans op een elektrische schok!

Om lekkage of waterschade te voorkomen de aanwijzingen in dit hoofdstuk beslist in acht nemen!

Attentie

De wasdroger alleen met koud drinkwater gebruiken. Niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten.

Gebruik geen gebruikte inlaatslang. Gebruik alleen de meegeleverde slang of een slang die is aangeschaft bij een geautoriseerde dealer.

De watertoevoerslang niet

- knikken of platdrukken,
- veranderen of doorsnijden (de sterkte is niet meer gegarandeerd).


Kunststofschroefdraad mag alleen met de hand worden aangetrokken. Het filter van de watertoevoerslang niet verwijderen.

Controleer de waterdruk in de waterleiding:

- de waterdruk moet tussen 1 ... en 10 bar liggen (uit de geopende kraan stroomt ten minste 8 liter water per minuut).
- Bij hogere waterdruk een drukreducerend ventiel inbouwen.

Watertoevoerslang aansluiten:


- aan de achterkant van de wasdroger en ...

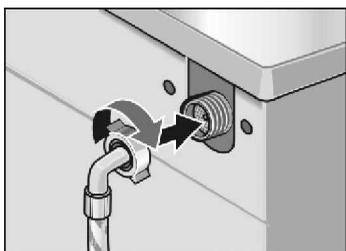



- bij de waterkraan.

Na het aansluiten van de watertoevoerslang:

- De waterkraan helemaal openen en controleren of er geen water lekt bij de aansluitpunten.

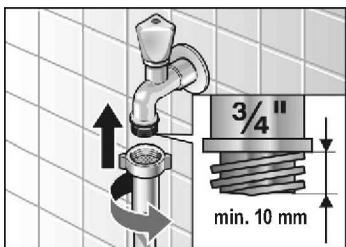

Waterafvoer

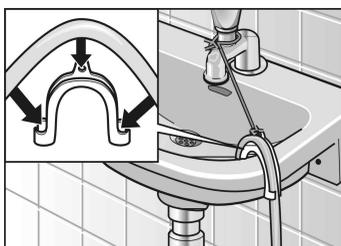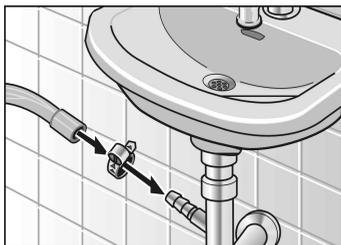

Attentie

De afvoerslang niet knikken of aan de slang trekken.

Verschil in hoogte tussen vloer en afvoer: maximaal 100 cm.

Afvoer in een sifon:

- De aansluiting met een slangklem \varnothing 24-40 mm (bij de ijzerhandel of bouwmarkt) vastzetten.



Afvoer in een wasbak:

Attentie

De afvoer van de wastafel mag niet met een stop afgesloten worden.

- De afvoerslang zodanig bevestigen dat hij er niet uit kan schieten.
- Tijdens het afpompen controleren of het water snel genoeg wegloopt.

Stellen van het apparaat

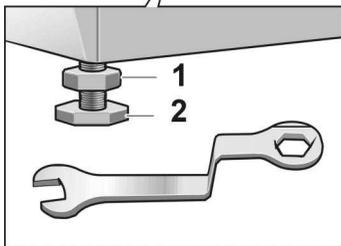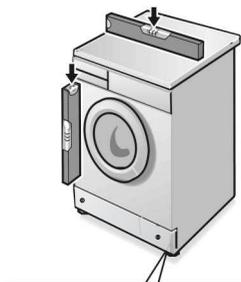

Alle vier de voetjes moeten stevig op de ondergrond staan. De wasdroger mag niet wankelen.

De wasdroger met behulp van de vier verstelbare voetjes en met een waterpas stellen:

- Contramoer **1** met een schroef sleutel met de wijzers van de klok mee losdraaien.
- De hoogte veranderen door voetje **2** te draaien.
- Contramoer **1** weer vastdraaien.

Elektrische aansluiting

Attentie

Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.

De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

De aansluitwaarden alsmede de vereiste zekeringen zijn op het typeplaatje aangegeven.

Overtuig u ervan dat:

- de stekker in het stopcontact past,
- de diameter van de elektrische leiding groot genoeg is,
- het aardingssysteem volgens de voorschriften geïnstalleerd is.

De aansluitkabel mag (indien nodig) alleen door een elektrotechnicus worden vervangen.

Een nieuwe kabel is bij de Servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar.

Geen meervoudige stekkers/contactdozen of verlengkabels gebruiken.

Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met dit symbool worden geïnstalleerd: . Alleen aardlekschakelaars met dit symbool voldoen aan de nu geldende voorschriften.

De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

De kabel altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken.

Transporteren, bijv. bij verhuizin


Voordat u de wasdroger transporteert

- Kraan dichtdraaien.
- Waterdruk in de toevoerslang verminderen (zie blz. 47).
- Resten sop en water laten weglopen (zie blz. 46).
- Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen.
- Toe- en afvoerslang demonteren.
- De transportbeveiligingen aanbrengen.

Na het transport en de vakkundige plaatsing en aansluiting eerst het speciale programma **Afpompen** laten draaien voordat het eerste wasprogramma wordt gestart.

Wasdroger transporteren:

- De vier afdekkingen **C** verwijderen.
- De afdekking aan de achterkant **D** afnemen en de transportbeveiligingen in orde maken.
- De transportbeveiligingen aanbrengen en vastschroeven.

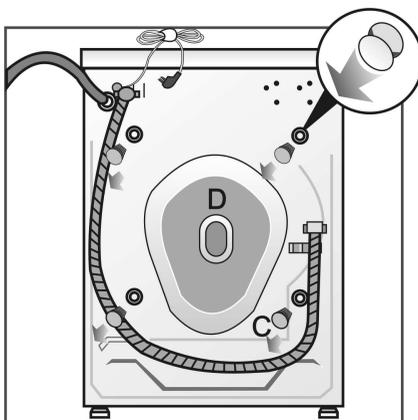

Transportbeveiliging voorbereiden en monteren

