


## Sfeerhaard

### Ontsteken sfeerhaard



Achter de klep onder aan het toestel bevinden zich de knoppen waarmee de sfeerhaard op de volgende manier kan worden ontstoken;

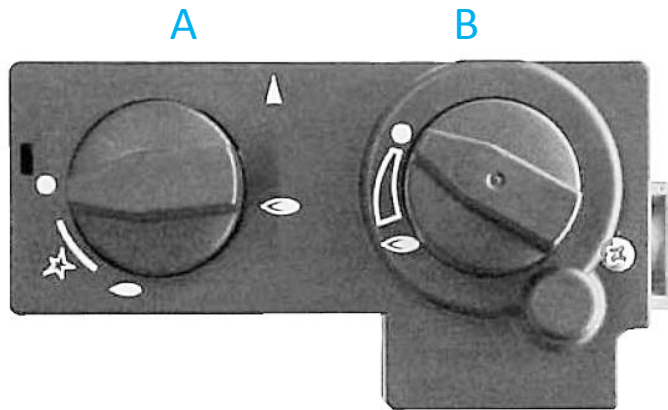

Afb. 1 | Regelblok



Afb. 2 | afstandsbediening

Knop A indrukken en linksom draaien tot de kleine vlam (symbool ). Bij symbool  zal het toestel ontsteken. Controleer of de waakvlam achter het glasraam ongeveer in het midden achter de brander brandt. Indien de waakvlam brandt, knop A nog ca. 5 sec. ingedrukt houden. Daarna knop A loslaten en controleren of de waakvlam blijft branden. Draai nu knop A naar de grote vlam.

### Vlamhoogte regelen

De vlamhoogte is nu op twee manieren te reguleren. (1) met regelknop B en (2) de afstandsbediening.

Met regelknop B zijn hogere of lagere vlammen in te stellen. Rechtsom geeft een kleinere vlam, linksom geeft een grotere vlam. Indien knop B met de hand bediend wordt zal hetzelfde resultaat worden bereikt. Het verdraaien van knop B moet met enige kracht gebeuren, het klinken van tikken is hierbij volstrekt normaal.

De vlamhoogte kan eveneens met de afstandsbediening worden geregeld. Knop B zal hierdoor draaien.

### Waakvlamstand

Wanneer de kachel niet gebruikt wordt maar wel de waakvlam moet branden kan knop A naar de kleine vlam worden gedraaid.

### Uitschakelen

Draai knop A rechtsom naar de "0" stand.