


ZO MAAKT U GEBRUIK VAN DE OVEN

Indien u gebruik wilt maken van de oven in uw vakantieboerderij maakt u gebruik van onderstaand bedieningspaneel. U bedient de oven met de temperatuurknop en de functiekeuzeknop.

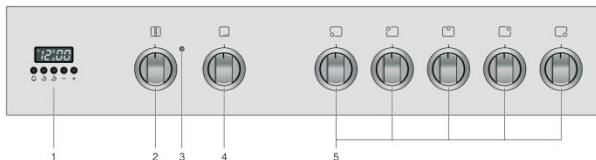

Uitleg bedieningspaneel


1. Elektronische klok
2. Temperatuurknop
3. Indicatielampje oven
4. Functiekeuzeknop
5. Bedieningsknoppen gaspitten

Met de temperatuurknop stelt u de temperatuur van de oven in. Met de functiekeuzeknop kiest u een functie. Zie onderstaand een overzicht van alle functies.

Uitleg functiekeuzeknop

Symbol	Betekenis
	Boven- en onderwarmte
	Onderwarmte
	Grill
	Grill, groot
	Circulatiegrill
	Boven- en onderwarmte & hete lucht
	Hete lucht
	Ontdooistand

DE ELEKTRONISCHE KLOK GEBRUIKEN

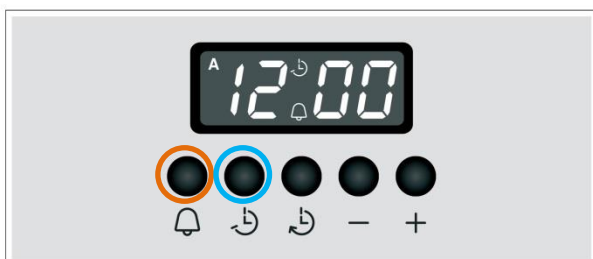

Met behulp van de elektronische klok kunt u een van de volgende functies gebruiken;

1. Kookwekker instellen
2. Automatische tijdsinstelling inschakelen
3. Instellingen veranderen
4. Instellingen wissen

DE KOOKWEKKER INSTELLEN

De kookwekker loopt achteruit en geeft na afloop van de ingestelde tijdsduur een geluidssignaal.

Tijdsduur instellen

1. Druk op de met **oranje** omcirkelde toets van de elektronische klok.
2. Stel met de + en – toets de tijdsduur in.
3. Om de resterende tijdsduur op het display weer te geven, drukt u op de oranje toets.

AUTOMATISCHE TIJDSCHAKELING INSTELLEN

Via de elektrische klok kunt u de oven automatisch uit- of in- en uitschakelen.

Automatisch uitschakelen

De werkingsduur instellen

1. Draai de functiekeuzeknop op de gewenste functie.
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste temperatuur. De oven gaat aan.
3. Druk op de met **blauw** omcirkelde functieknop.
4. Stel met de toetsen + en – de werkingsduur in. De oven start en op het display verschijnt het symbool **A** en de actuele tijd.

De werkingsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal en op het display verschijnt het met **blauw** omcirkelde symbool met de actuele tijd. De oven gaat uit. Wilt u het signaal voortijdig beëindigen, druk op een functietoets.

INSTELLINGEN VERANDEREN

1. Druk op de betreffende functietoets. Het symbool is verlicht.
2. Wijzig de instellingen met de toetsen + en -.

INSTELLINGEN WISSEN

1. Druk op de betreffende functietoets. Het symbool is verlicht.
2. Druk de toets-, tot 0.00 op het display verschijnt.
3. Wanneer de automatische tijdschakeling in gebruik is geweest schakelt de oven uit.