




Sfeerhaard



Standaard programma's kiezen

De afstandsbediening is voorzien van een scherm en vier toetsen. Hiermee kan het toestel eenvoudig worden bediend.

Ontsteken sfeerhaard

Druk toets  eenmalig kort in om het display te activeren. Druk vervolgens de toetsen  en  minimaal 2 seconden gelijktijdig in. Het scherm in onderstaande afbeelding verschijnt. De symbolen en knipperen ten teken dat de haard ontstoken wordt.




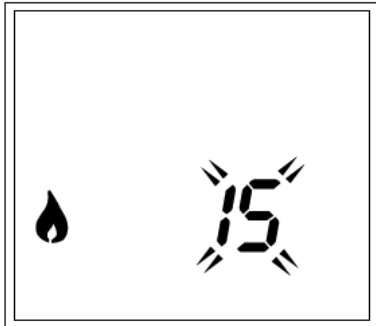
De hoofdbrander zal op 100% worden ontstoken. Het symbol  in het scherm verdwijnt en het symbol  stopt met knipperen. Zodra de sfeerhaard ontstoken is, verschijnt onderstaand scherm.








De vlamhoogte kan nu handmatig ingesteld worden.

Vlamhoogteregeling

Druk toets  eenmaal in. Het onderstaand scherm wordt zichtbaar. De huidig ingestelde vlamhoogte knippert.



Stel de gewenste vlamhoogte in met behulp van toetsen  en . Afhankelijk van de ingedrukte toets is het symbool  of  even zichtbaar op het scherm. De vlamhoogte kan tussen 1 en 15 ingesteld worden. De hoogte van de vlam wordt in de display weergegeven: 1 (laagste stand) en 15 (hoogste stand). Wacht enkele seconden of druk op toets  om het menu te verlaten.

Uitschakelen toestel

Druk op toets  of druk tweemaal wanneer de tweede brander ook aan staat om het toestel uit te schakelen. Symbolen knipperen ten teken dat het toestel uitgeschakeld wordt. Nadat het toestel uitgeschakeld is, verschijnt het beginscherm weer.